

美白米コンビ

BWC 15A (2)

取扱説明書



株式会社 **サタケ**

安全標示について

ご使用のまえに、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、標示で区分して説明しています。
安全標示の種類と意味は以下の通りです。

安全標示が持つ意味を理解し、本書の内容（指示）に従ってください。

安全標示	意 味
 危 険	この標示に従わなかった場合、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険がある内容を示しています。
 警 告	この標示に従わなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注 意	この標示に従わなかった場合、人がけがを負う可能性がある内容を示しています。

その他の標示	意 味
<u>取扱注意</u>	この標示に従わなかった場合、製品の損傷や故障、または原料の損傷が生じる可能性がある内容を示しています。
<u>補 足</u>	使用上役立つ補足説明を示します。

重要なお知らせ



- この取扱説明書を読み、理解するまでは、操作および保守・点検を行わないでください。
 - この機械の操作および保守・点検を行うときは、必ずこの取扱説明書に従ってください。
- いつでも調べられるように、この取扱説明書を機械の近くに大切に保管してください。

- 疑問点または不明な箇所があれば、お買い上げの販売店・JAまたは、巻末の「**緊急時の連絡先**」に問い合わせて回答を得るまで、作業を進めないでください。
- この取扱説明書に従わなかったために、あるいは誤用や無断改造がなされたために、けがを負ったり損害が発生したとしても、販売元・製造元および販売店・JAは一切その責任を負いません。


1. 近年、産業機械には、新しい材料や加工方法の採用により、さまざまな危険が数多く発生する傾向にあります。

この機械の取扱上の危険についても、すべての状況を予測することはできません。

そのため、この取扱説明書の記載および機械本体に標示している事項は、すべての危険を想定しているわけではありません。

したがって、機械の操作または日常点検を行う場合は、この取扱説明書の記載および機械本体に標示している事項に限らず、安全対策に関しては十分な配慮が必要です。

2. この取扱説明書について、質問やより詳しい情報が必要な場合は、お買い上げの販売店・JA または、巻末の「緊急時の連絡先」にお問い合わせください。
3. この取扱説明書において、万一、ページの「乱丁」や「落丁」などがあった場合は、お取り替えいたします。お手数ですが、お買い上げの販売店またはJAまでご連絡ください。
なお、その際は機械名称も合わせてご連絡ください。

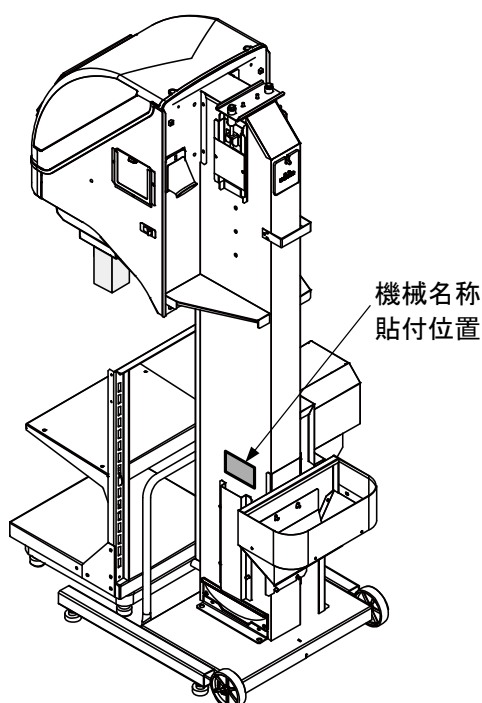

保証の限定

本製品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常なご使用状態において故障した場合には、納入日より1年間無料で修理いたします。

＜保証事項＞

1. 取扱説明書、本体標示ラベルに従った使用により機械が保証期間内に故障した場合には、保証書をご持参ご提示の上お買い上げの販売店またはJ Aに修理をご依頼ください。
ただし、保証書のご提示なき場合、消耗部品およびその交換費用は保証期間内でも有償となります。
2. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3. 無料修理期間中でも、**次の場合は有料修理になります。**
 - (1) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷および故障。
 - (2) 不当な修理や改造によって生じた損傷および故障。
 - (3) 火災、公害、塩害、異常電圧などの外部要因、地震、雷、風水害などの天変地異によって生じた損傷および故障。
 - (4) 一度据え付けた後の移動、落下により生じた損傷および故障。
 - (5) 弊社純正部品以外の使用、お買い上げの販売店・J Aまたはその指定サービス工場以外での修理による故障。
 - (6) 保証書の紛失、保証書の記入事項または字句を勝手に訂正された場合。
 - (7) 木切れや石などの異物が機械内に入って生じた損傷および故障。

＜免責事項＞

1. 上記(1)から(7)の場合、保証期間内外を問わず、これにより生じる直接および間接損害、その他一切の損害については、何ら責任はないものといたします。
2. お客様が本製品を別のお客様にお譲りになる場合は、必ずお買い求めいただいた販売店またはJ A、もしくは新しく製品をお求めになる販売店またはJ Aにご相談ください。
お客様が別のお客様に直接お譲りになりますと、製品の状態（修理履歴、移設作業の状態）、付属品（取扱説明書等）の有無を把握できないため、製品の安全性や性能について保証できなくなります。

もくじ

	ページ
安全標示について	i
重要なお知らせ	ii
保証の限定	iv
ご使用のまえに	
安全上の注意事項	1
標示ラベルについて	4
各部のなまえ	6
表示部・操作部のなまえとはたらき	8
機械の組立	10
機械の据付	13
運転のしかた	
運転前の確認と作業	14
運転操作	15
計量のしかた	18
お手入れと保管	
掃除	21
保管	22
点検・調整	
点検・調整	23
スパン調整	24
困ったとき	
困ったときの対処のしかた	26
その他	
配線図	28
オプション部品	29
仕様	30
機体寸法	31
保証とアフターサービス	32
緊急時の連絡先	巻末

ご使用のまえに

運転のしかた

お手入れと保管

点検・調整


困ったとき


その他

安全上の注意事項

1. 一般順守事項

- (1) 梱包を開梱した後は、機械をおおっているビニール袋で子供が遊ばないように、手の届かない場所に置くか処分してください。
- (2) 主電源を入れた後は、電源ボックス内部などの通電部分には、絶対に触れないでください。
- (3) 長い髪は束ね、作業に適した服装および安全靴で作業してください。
- (4) 機械の上に工具などの物を置いて、機械を作動させないでください。
- (5) 機械を起動する場合は、機械の周囲に人がいないのを確認の上、起動してください。
2人以上で作業するときは、互いに合図を交わし作業してください。
- (6) 運転中は機械の可動部に触れないでください。
- (7) 各操作部は、ていねいに操作してください。
乱暴に操作すると、誤動作および故障の原因になります。
- (8) 運転中は特に指示する箇所以外、機械の点検および調整を行わないでください。
- (9) 漏電による感電や火災防止、機械の誤動作防止のため、必ず接地（アース）をしてください。
接地（アース）工事は、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- (10) 漏電事故防止のため、元電源に漏電ブレーカを設置してください。設置については、電気工事店に依頼してください。
- (11) 機械には水を掛けしないでください。
水が掛かると電源回路がショートし、機械が故障または損傷するおそれがあります。

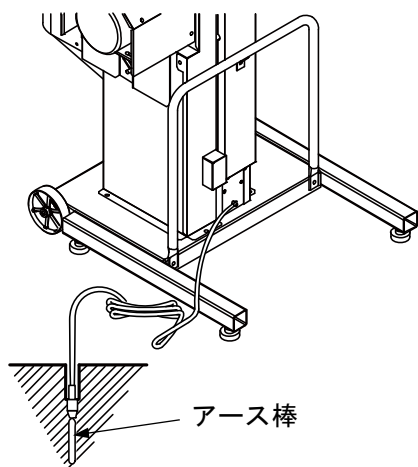

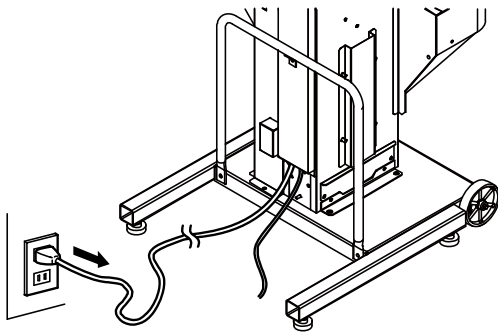

- (12) 落雷のおそれがあるときは、機械保護のため運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

取扱注意

- 落雷のおそれがあるときは、機械保護のため運転を止め「モータスイッチ」を「切」にし、電源プラグを抜いてください。


- (13) 機械の周囲には、作業に関係のない人を近づけないよう注意してください。特に子供を遊ばせないように注意してください。

- (14) 機械周辺の作業通路を確保してください。
壁から 50cm 以上離して据え付けてください。

- (15) 機械周辺の整理整頓をしてください。
電源コードにつまつかないように機械の周辺を整理整頓してください。

2. 特別順守事項

この機械の取り扱いについては前述の一般順守事項のほかに、この機械特有の特別順守事項があります。一般順守事項とともに、以下の特別順守事項にも従ってください。

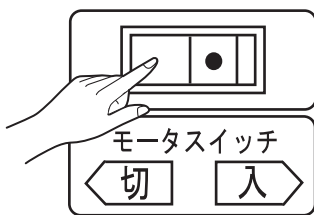

- (1) カバー類はすべて取り付け運転してください。また運転中はカバー類を取り外さないでください。

(駆動部でけがをする危険性があります)

- (2) 「モータスイッチ」を「切」にしてから、元電源を入れてください。

警告


- 元電源を入れる前に、「モータスイッチ」が「切」になっていることを確認してください。「入」で元電源を入れると同時にモータが回り危険です。



- (3) 運転中はホッパに手を入れないでください。

警告


- 運転中、ホッパに手を入れると危険です。

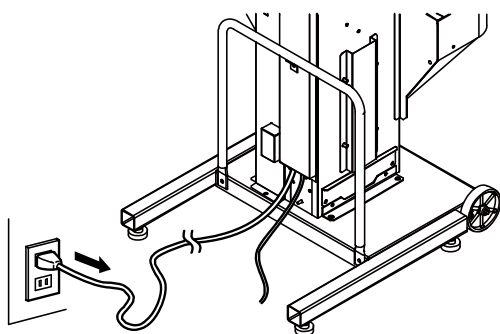

(4) 掃除・点検時は電源プラグを抜いてください。

警告


- 各部の掃除・点検をする場合は、[モータースイッチ]を[切]にし、電源プラグを抜いてから行ってください。
(点検中、感電する危険性があります)

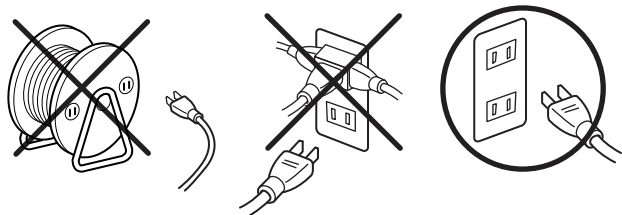

(5) コードリールの使用やタコ足配線をしないでください。

取扱注意

- コードリールの使用やタコ足配線は電圧降下による計量誤差の原因となります。

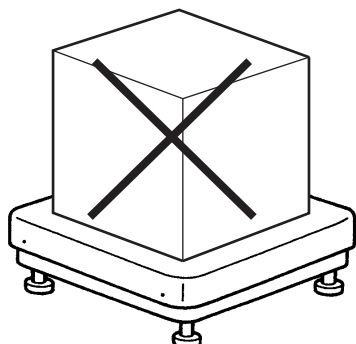

(6) 計量器の上に重量物を載せないでください。

取扱注意

- 計量器の上に人や重量物を載せると故障の原因になります。
体重計などに使用しないでください。

(7) 機械の運転中は、異常音・異常振動などがないか運転状態を監視してください。

(8) 水平でしっかりとした場所に据え付けてください。水平でないと振動の発生や性能の低下の原因になります。

(9) 本機周辺で揮発性の高い薬品を使用・保管しないでください。機械が故障するおそれがあります。

(10) 保管時は機械内にネズミが侵入しないように注意してください。

(11) 機械の保管場所は、乾燥した平らな所を選んでください。

標示ラベルについて

この機械には、特に注意を要する箇所に標示ラベルが貼り付けてあります。
これらの正確な位置および危険防止の内容について、十分に時間をかけて理解してください。

1. 標示ラベルの貼付位置

標示ラベルの貼付位置と標示ラベルの内容については、図 1 および図 2 を参照してください。


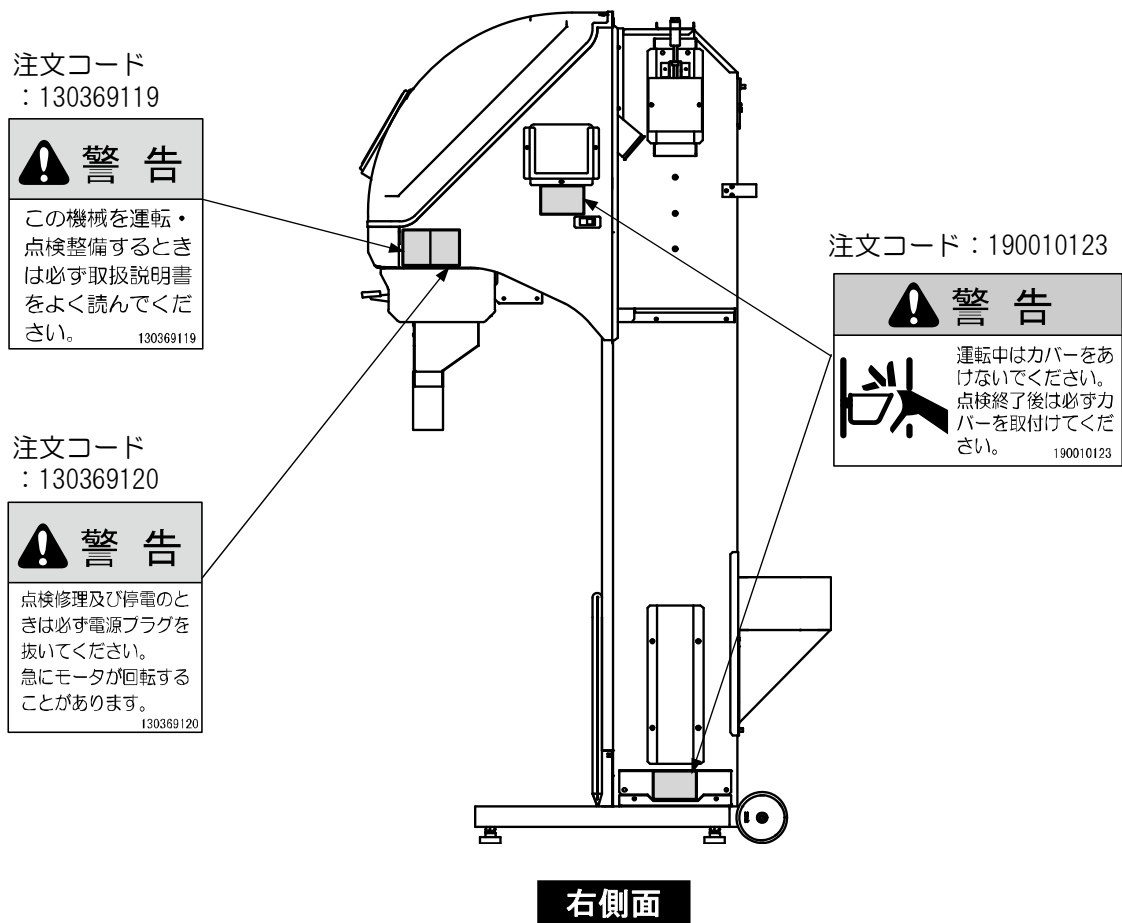


図 1 標示ラベル貼付位置 (1)


注文コード：190010036

⚠ 警 告	⚠ 警 告	⚠ 注 意
 点検修理および停電の時は、必ず電源プラグを抜いてください。急にモータが回転することがあります。	使用後は必ず電源スイッチを切ってから電源プラグを抜いてください。	やけどをすることがあるのでモータに手を触れないでください。

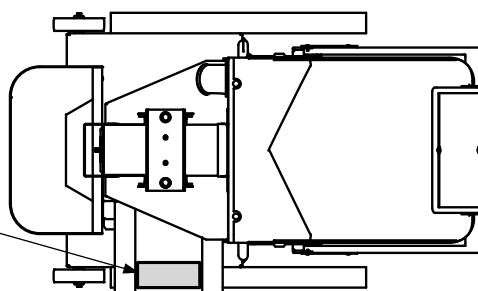


注文コード
：130369103

⚠ 警 告
 運転中はカバーをあげないでください。

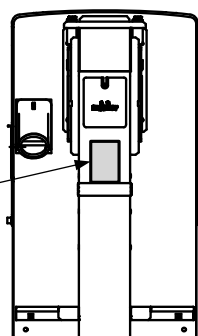


注文コード
：130369112

⚠ 警 告
 運転中は手を入れないでください。

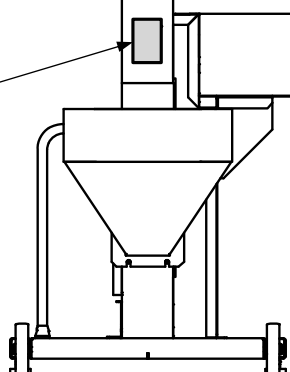

後 面

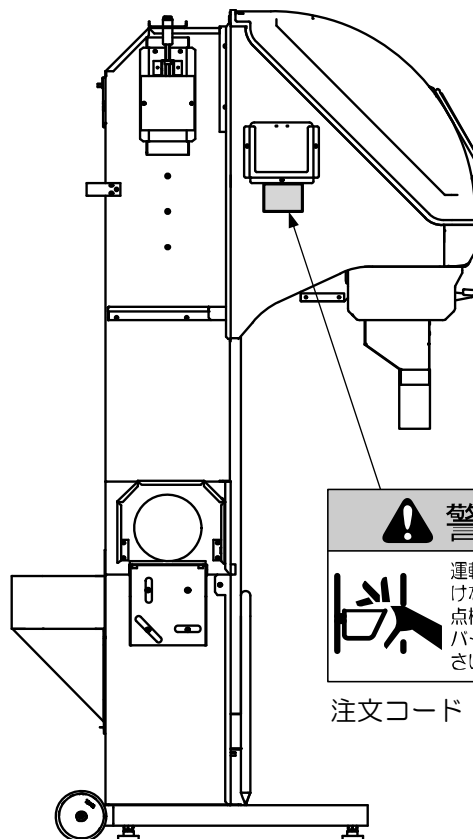

⚠ 警 告
 運転中はカバーをあげないでください。点検終了後は必ずカバーを取付けてください。

注文コード：190010123

左側面


図 2 標示ラベル貼付位置 (2)

2. 標示ラベルの取扱い

- 標示ラベルがすべて読めるか確認してください。
文字やイラストが見えない場合、標示ラベルの汚れを落とすか交換してください。
- 標示ラベルの汚れ落としには布、水、洗剤を使用してください。
有機溶剤やガソリンなどを使用しないでください。
- 標示ラベルの損傷、紛失、読めない場合は、標示ラベルを購入して貼り替えてください。
問い合わせ先は、巻末の「緊急時の連絡先」を参照してください。

各部のなまえ

1. 機械の構成

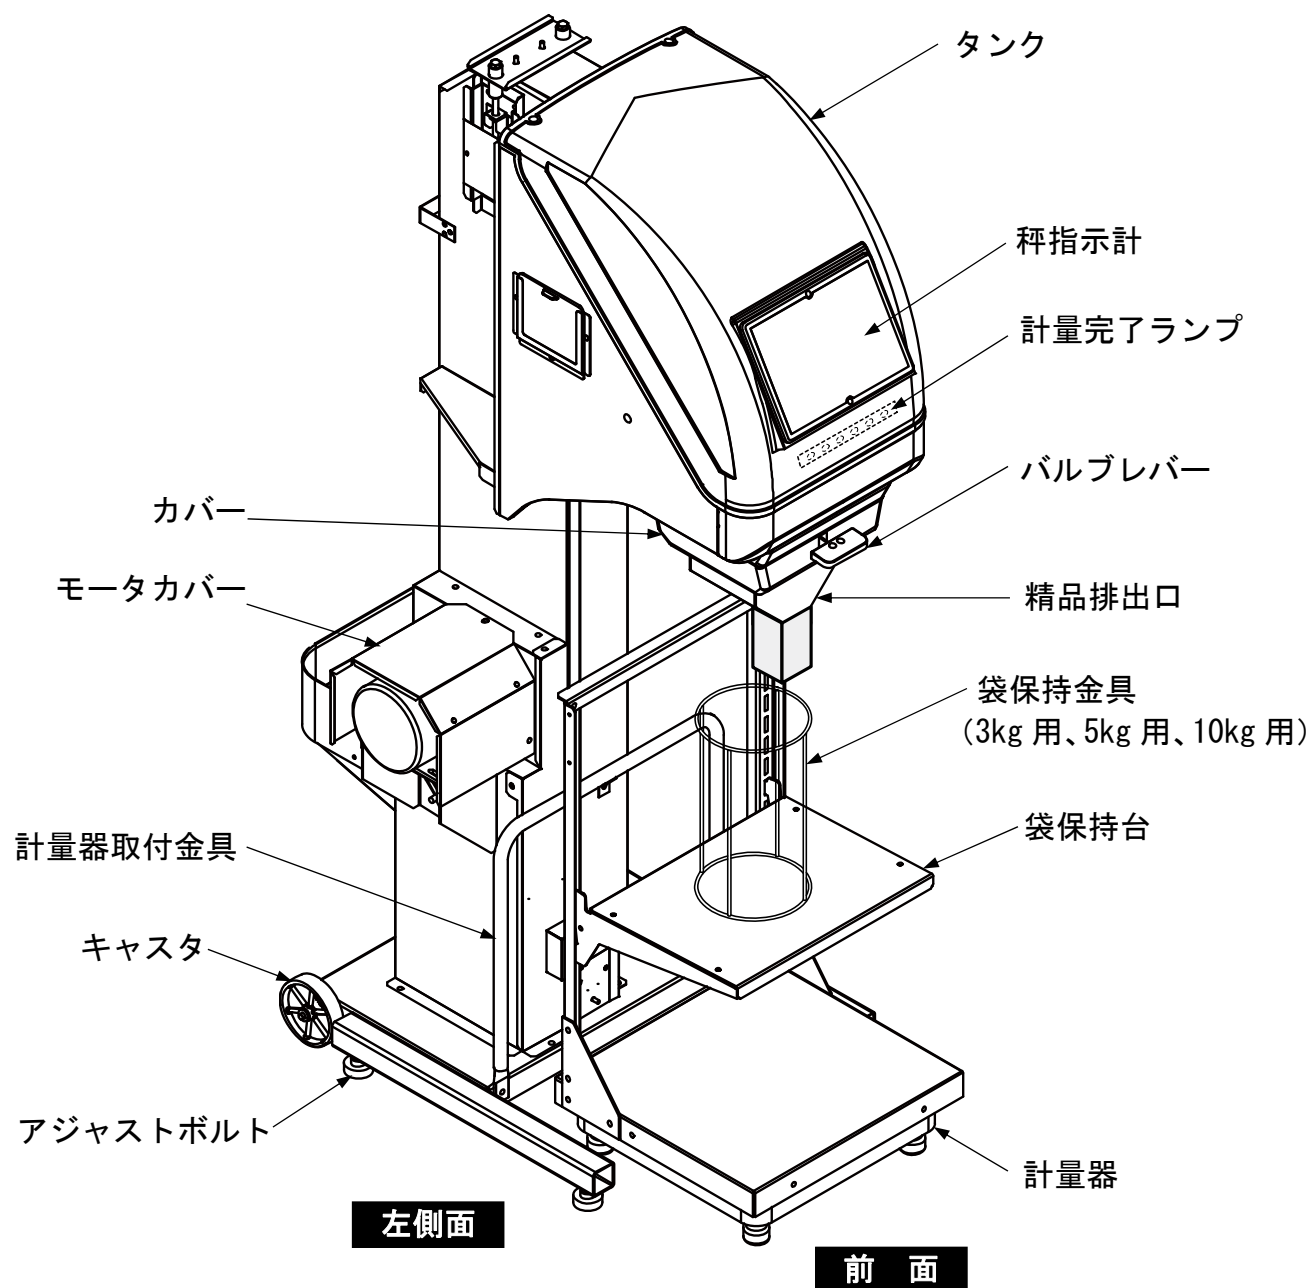

ご使用のまえに

図 3 機械全体図 (1)


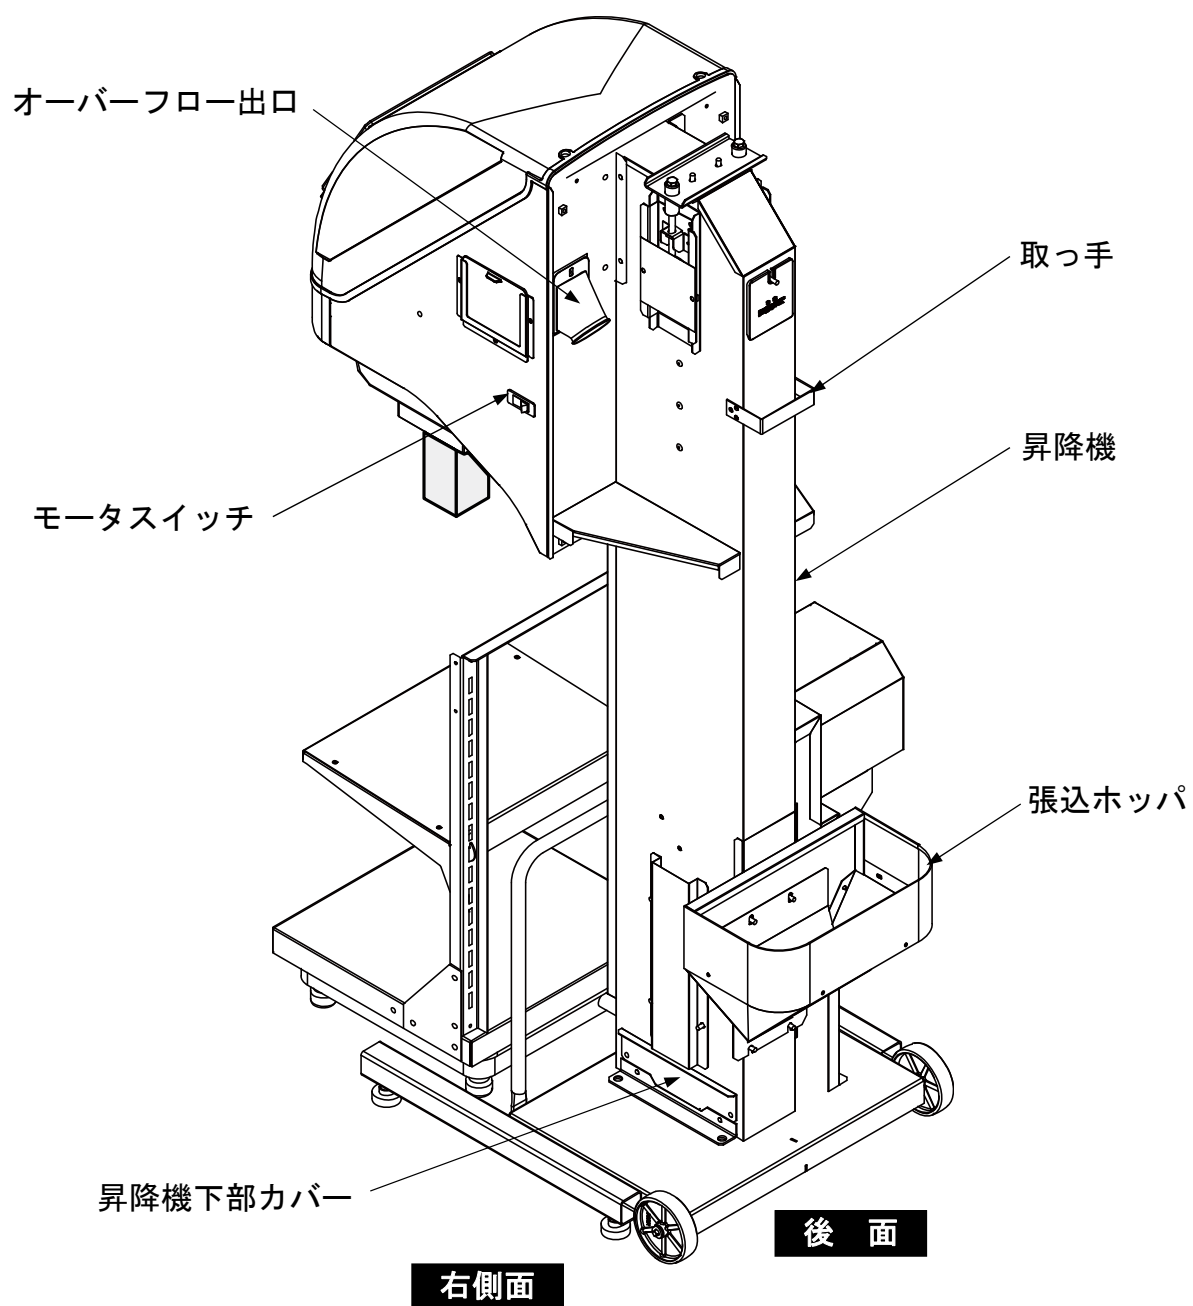


図 4 機械全体図 (2)

表示部・操作部のなまえとはたらき

1. 操作箇所の名まえ

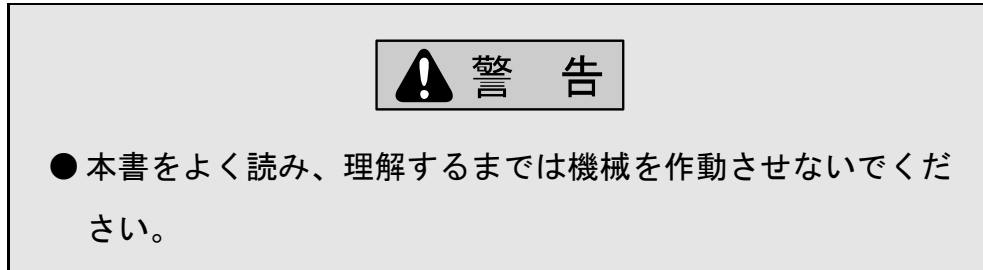

- 操作については、14～20ページを参照してください。

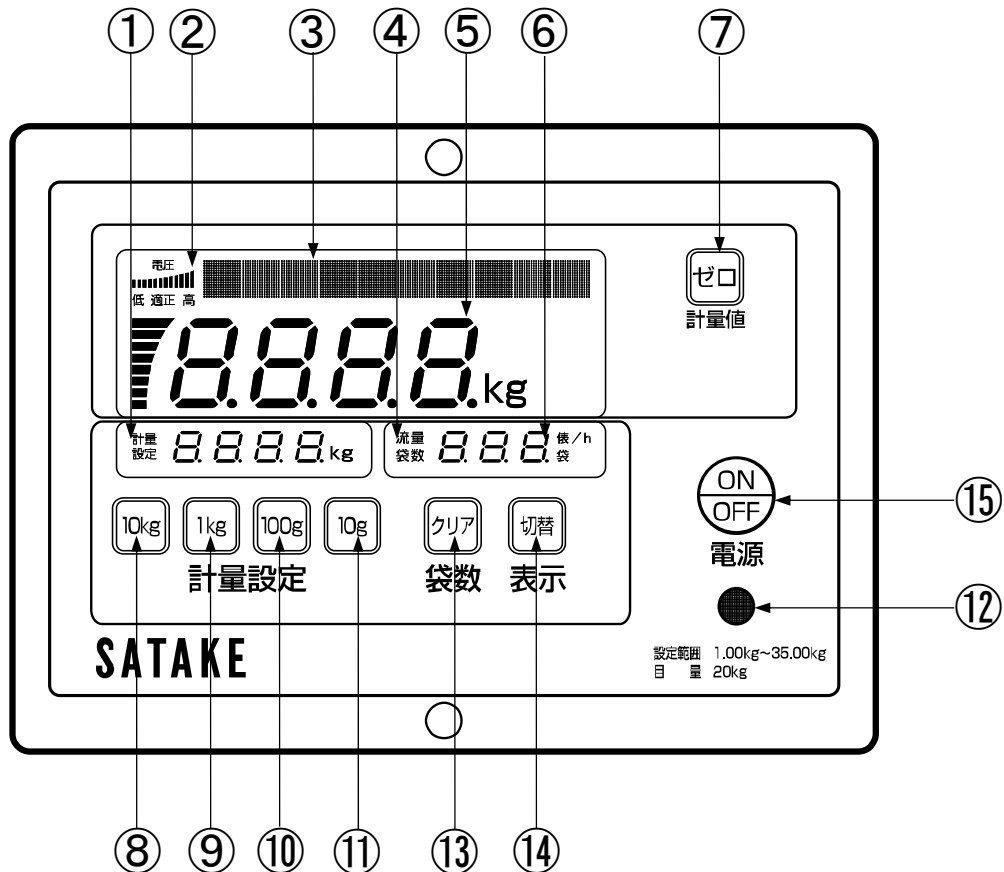


図 5 秤指示計


表 1 表示部・操作部の名称と機能一覧表

番号	名 称	機 能
①	計量設定表示部	計量設定値を表示します。 計量設定値は電源コードを抜いても記憶されています。
②	電圧表示部	電源電圧をバーグラフで表示します。
③	メッセージ表示部	運転状態やエラー表示など、10桁のメッセージを表示します。
④	袋数／流量表示ランプ	袋数表示ランプ点灯中は袋数を、流量表示ランプ点灯中は流量を表示します。
⑤	計量値表示部	計量値 (kg) を表示します。 20g 間隔で重量表示します。
⑥	袋数／流量表示部	袋数・流量を 5 秒間隔で交互に表示します。 袋数は 3 桁 (0~999 袋)、流量は 2 桁 (0~60 俵/h) の表示となります。(選別後の精品の現在流量を表示します)
⑦	計量値ゼロスイッチ	計量器に何も載せていないときの表示を「0」にする場合、また風袋引するときに使用します。 5kg まで風袋引することができます。
⑧	計量設定スイッチ (10kg)	自動計量の 10kg の単位を設定できます。 1 回押すごとに 0→1→2→3→0 と繰り返されます。
⑨	計量設定スイッチ (1kg)	自動計量の 1kg の単位を設定できます。 1 回押すごとに順次繰り返されます。
⑩	計量設定スイッチ (100g)	自動計量の 100g の単位を設定できます。 1 回押すごとに順次繰り返されます。
⑪	計量設定スイッチ (10g)	自動計量の 10g の単位を設定できます。 1 回押すごとに 2→4→6→8→0→2→…と繰り返され、20g 単位で設定します。
⑫	メロディ／ブザー	自動計量が完了すると、メロディが鳴り知らせます。 ※ 待機中に [表示切替スイッチ] を長押し (3 秒) するとブザー音に変更できます。メロディに戻す場合も同様に長押し (3 秒) してください。 ※ 待機中に [袋数クリアスイッチ] を長押し (3 秒) すると音量を 3 段階 (大・中・小) に変更できます。
⑬	袋数クリアスイッチ	押すと袋数が「0」になります。
⑭	表示切替スイッチ	1 回押すごとに、袋数と流量の表示が切り替わります。
⑮	電源スイッチ	1 回押すごとに [入] と [切] を繰り返します。 [切] にしても電源ケーブルを抜かない限り、袋数は記憶されています。

機械の組立


1. ホッパの取付

- 1) ホッパとフィクスチャーを M6 コニカルナット（4 個）で昇降機に固定します。

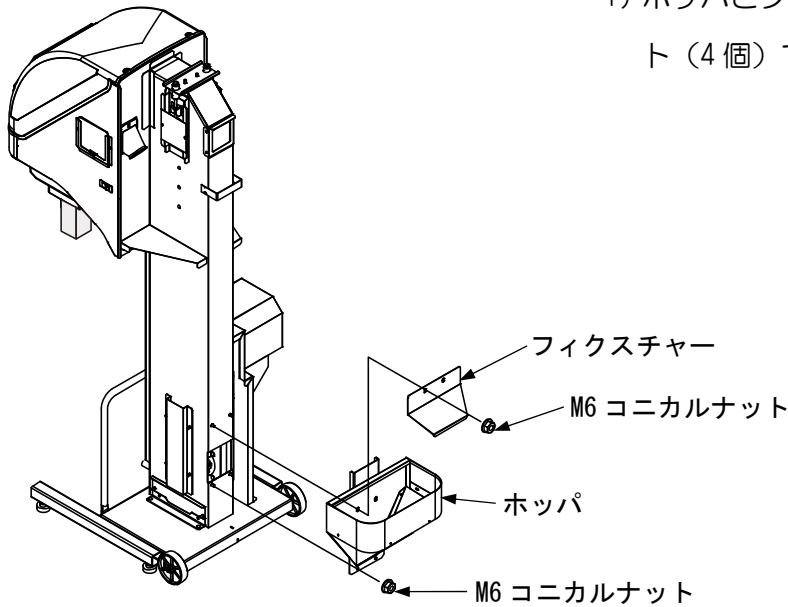


2. 袋保持台の組立

- 1) 計量器に袋保持台No.1 を載せ、M6 ユリヤ化粧ネジ（4 本）で固定します。
- 2) 袋保持台No.2 を任意の場所に取り付けます。

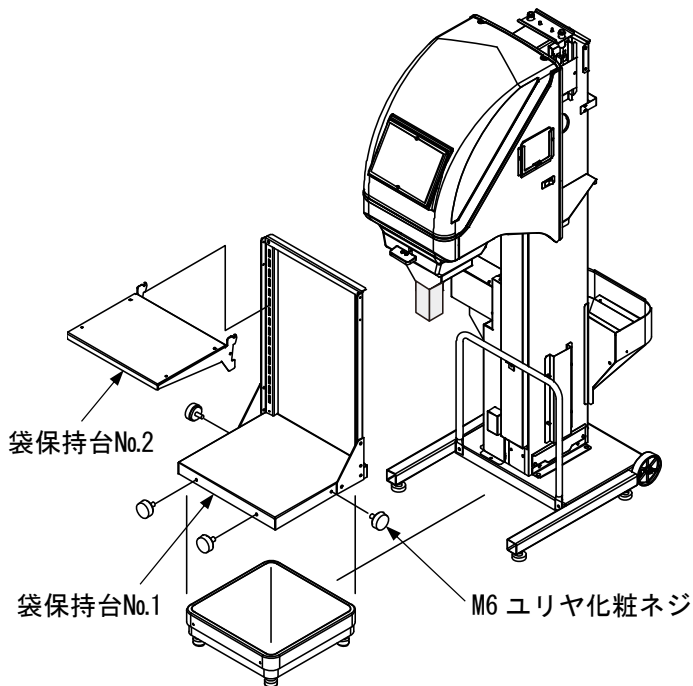


3. 秤指示計の取付

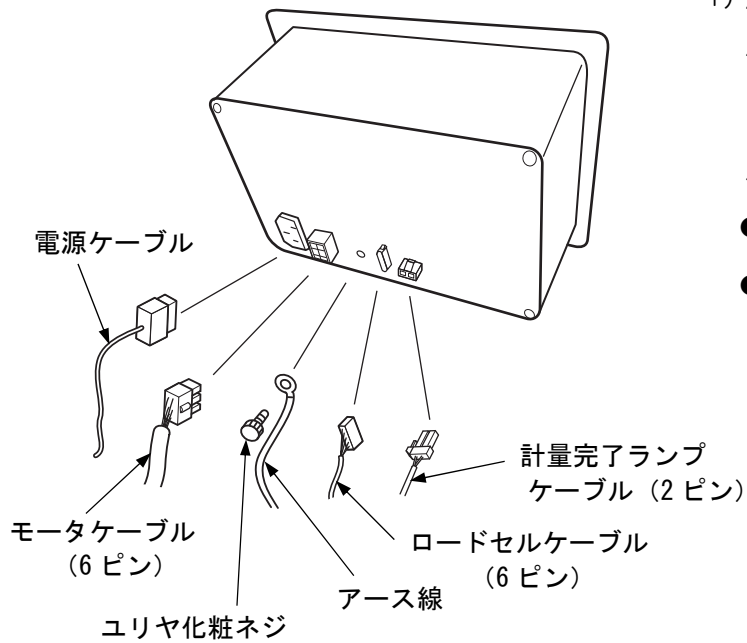

1) 別梱包の中から秤指示計を取り出し、電源ケーブル、モータケーブル、アース線、ロードセルケーブル、計量完了ランプケーブルを接続します。

- コネクタは確実に差し込んでください。
- アース線はユリヤ化粧ネジでしっかりと締め付けてください。

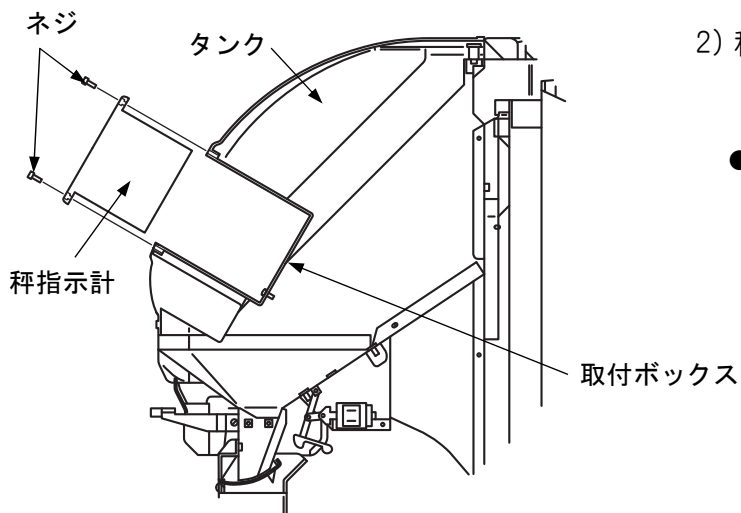


2) 秤指示計を取付ボックスに差し込み、ネジ（上下2本）で固定します。

- ネジは取付ボックスに付けてあります。

4. 接地（アース）



- 漏電による感電や火災防止、機械の誤動作防止のため、必ず接地（アース）をしてください。
- 接地（アース）工事は、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。

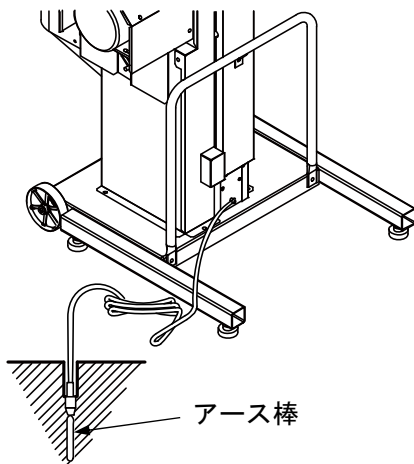


- 1) 接地抵抗が 100Ω 以下となるよう、アース棒を地中深くに埋設し、接地（アース）します。

取扱注意


- 電気設備技術基準に基づき、D 種（第 3 種）接地工事を行ってください。

5. 袋保持台の調整

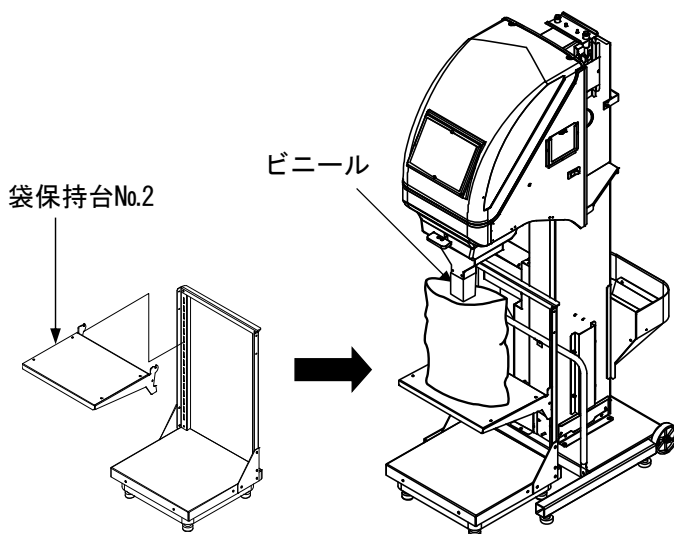


- 1) 袋の種類によって、袋保持台No.2 の位置を変更します。
 - ビニールが袋と接触しないように位置を調節してください。
 - 袋に合った袋保持金具を使用してください。

機械の据付

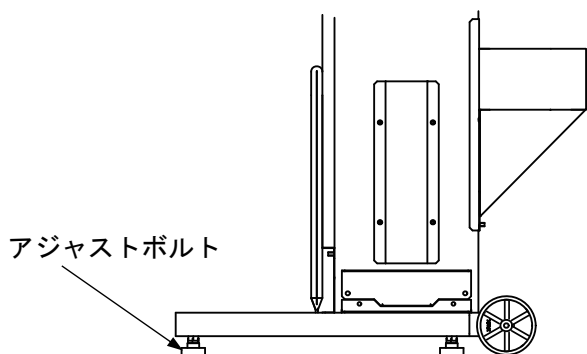

1) 機械が揺れないようにアジャストボルトで調整します。

- 機械の据え付けは、平らでしっかりとした場所にしてください。

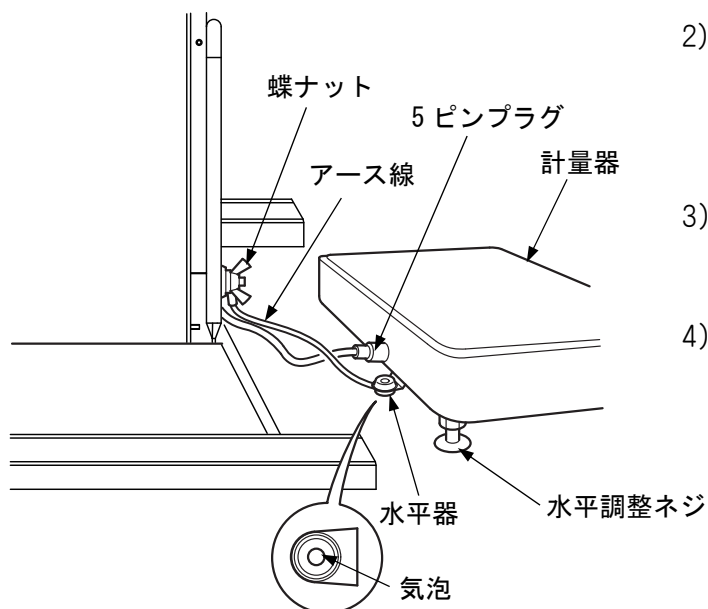

2) 5 ピンプラグを計量器へ確実に差し込みます。

- 計量器から 5 ピンプラグを抜くときは、外側のリングを手前に引いてください。

3) 計量器のアース線を機械に接続します。

- 蝶ナットは確実に締め込んでください。


4) 計量器の水平を調整します。

- 水平器の気泡が中央になるよう水平調整ネジを回して調整してください。


取扱注意

- 計量器を本体に接触させないでください。計量誤差の原因になります。
- 計量器は、コンクリート等のしっかりした場所に置いてください。

運転前の確認と作業

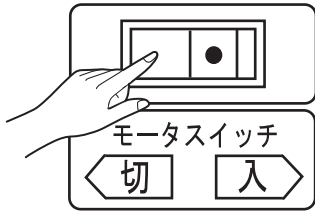


- 1) [モータスイッチ] を [切] にして、電源プラグをコンセントに差し込みます。

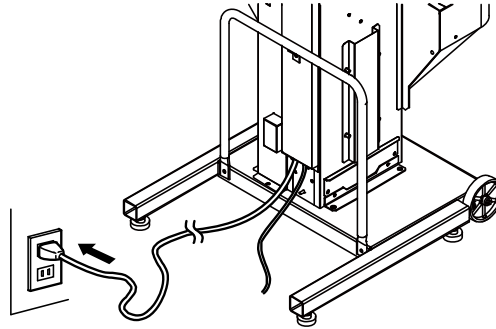


取扱注意

- 電圧降下による誤動作の原因になりますので、電源にコードリールを使用したり、タコ足配線したりしないでください。

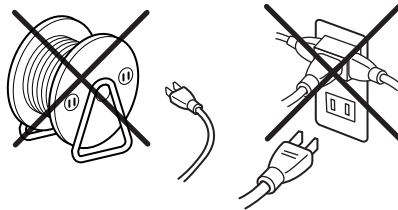

オーバーフロー出口

ビニールパイプ

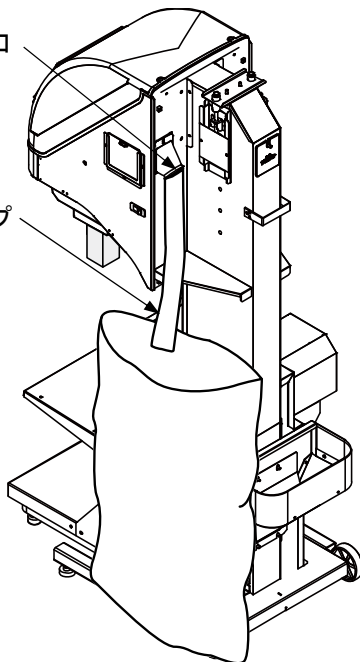


- 2) オーバーフロー出口に紙袋などをセットします。

- オーバーフロー出口のビニールパイプを紙袋の中に向けます。

運転操作

1. 計量設定のしかた

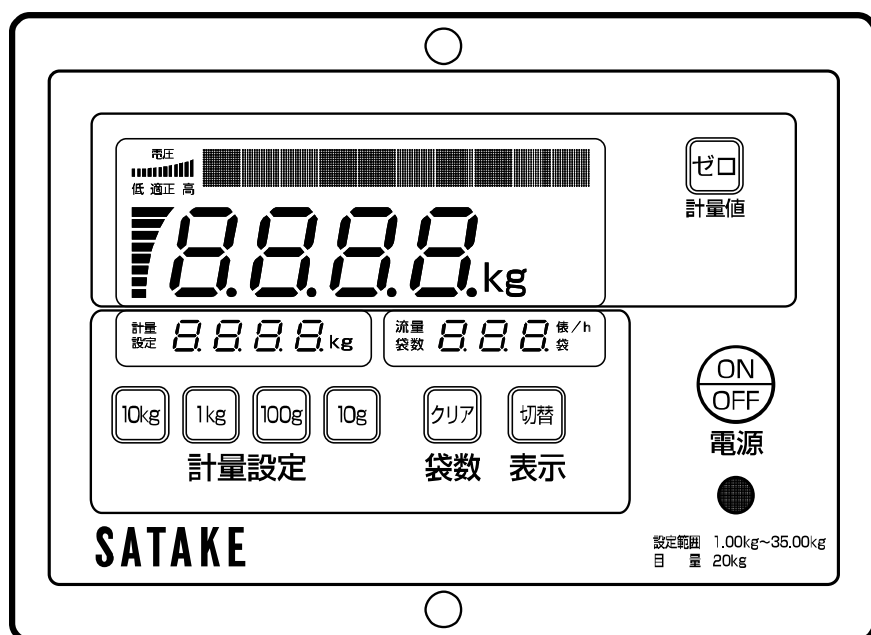

- 1) 計量器に袋保持台を載せます。
- 2) 袋保持台の高さを調節し、使用する袋と保持金具を袋保持台に載せます。
- 3) 秤指示計の「電源スイッチ」を押し、電源を入れます。
 - 1回押すごとに「入」「切」を繰り返します。
 - 表示部が3回点滅します。

取扱注意

- 「電源スイッチ」を「切」にすると、バルブが閉じますので緊急時にも使用できます。

- 4) 「袋数クリアスイッチ」を押します。
 - 「電源スイッチ」を入れると「袋数をクリアしてください。」「モータを起動してください。」と交互に2回表示し、その後「待機中」と表示されます。

5) [計量設定スイッチ] で希望の値に合わせ
ます。

(17ページ「2. 計量設定値の決め方」参照)

- [10kg] [1kg] [100g] のスイッチを押す
と数字が1 つずつ増加します。
- [10g] スイッチを押すと数字が2 つずつ
増加します。

取扱注意


- [10kg] のスイッチは、0～3 の範囲になっています。
- 自動計量範囲は、1～35kg です。これ以外の設定範囲では設
定値になっても自動的にバルブが閉じません。

2. 計量設定値の決め方

(1) 袋保持金具使用の場合

1) 計量設定は、正味重量を設定します。

$$\boxed{\text{計量設定値} = \text{正味重量}}$$

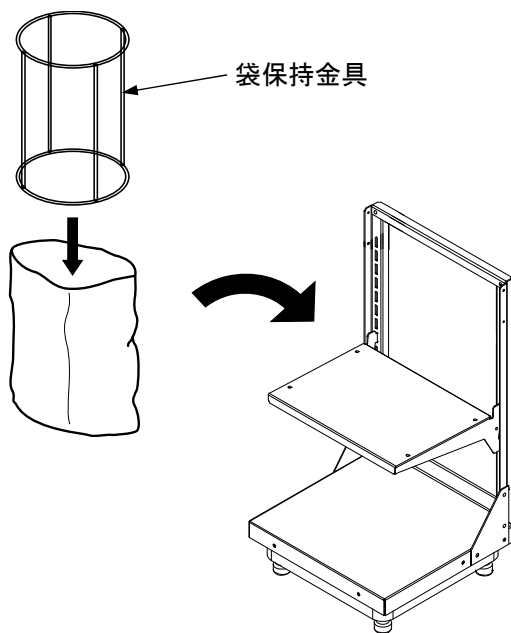


取扱注意

- 穀物は外気温度や湿度により水分が変化し重量が若干変わることがありますので、計量設定値は少し多めに設定されることをお勧めします。
- 少流量（流量 10 俵以下）で使用する場合、タンクに米が十分に溜まらず、計量設置値に満たないことがあります。
タンクに十分溜めてから計量を行うか、計量設定値を少し多めに設定して計量を行ってください。

計量のしかた


1. 計量作業のしかた

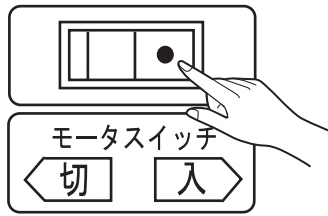


1) [モータスイッチ] を [入] にします。


- モータが回ります。
- 「待機中」と表示されます。

2) 袋保持台に袋と袋保持金具をセットします。

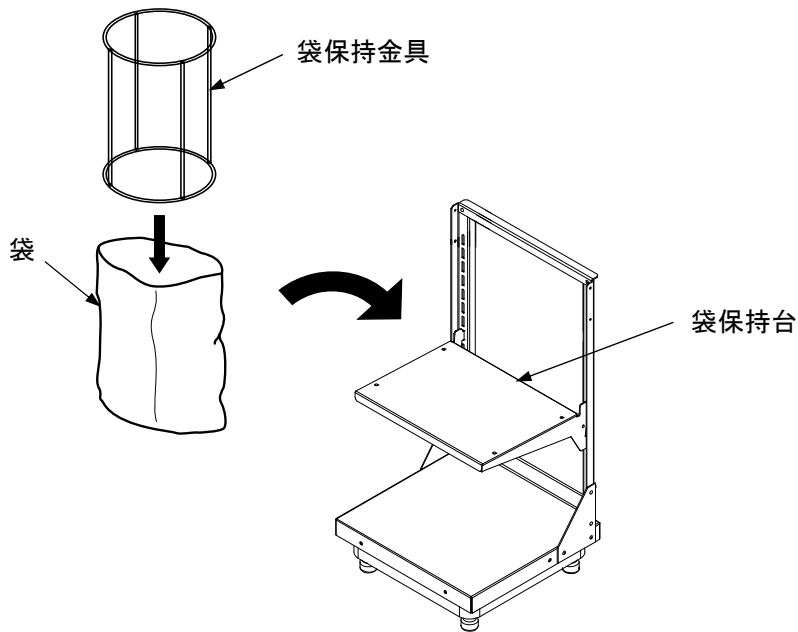

3) 張込ホッパに白米を供給します。

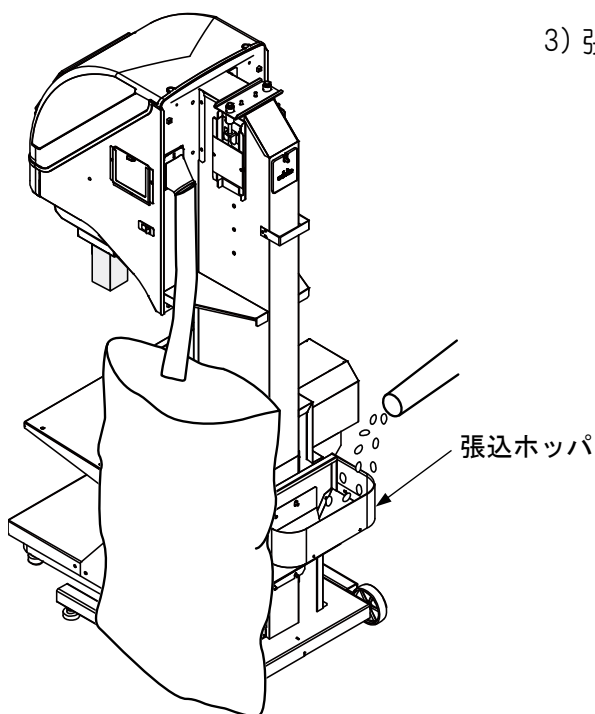

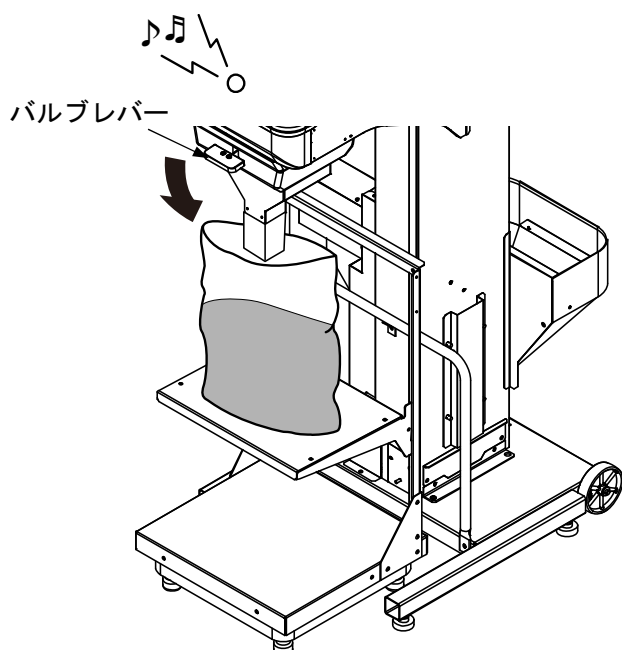

4) バルブレバーを押さえます。

- バルブが開き、白米が排出されます。
- 計量設定値の 0.5kg 手前で 1 段目のバルブが閉じ、「間もなく終わります。」と表示されます。60g 手前になると 2 段目のバルブが閉じて、計量を完了し、「計量終了しました。」と表示されます。
- 計量完了はメロディ音*と計量完了ランプで知らせますが、このとき、計量設定値と計量値が精度以内であるか確認してください。精度は±30g です。

*ブザー音にも変更できます。


(9ページ ⑫ を参照してください)

補 足

- 計量値が 0.5kg 以上になると「計量中」と表示されます。

取扱注意

- タンクに白米が溜まってからバルブを開いてください。
運転中にタンクが空のままバルブを開いた状態にしておくと
精品排出部から白米が飛散する場合があります。
- 計量設定値と計量値の間に差があっても、30g 以内であれば
問題ありません。希望の計量値にしたい場合は、計量設定値
で調整してください。
- 計量の確認は、検定を受けた台秤で行ってください。

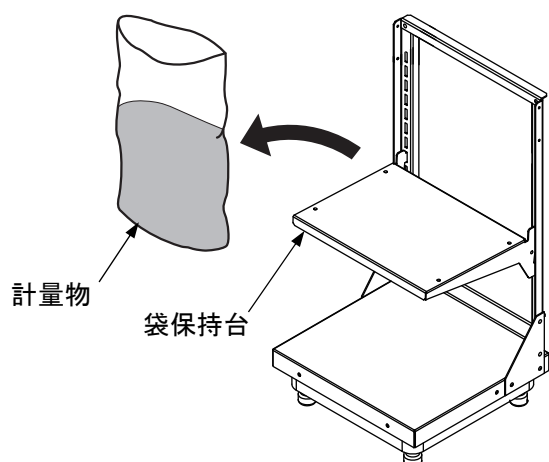

5) バルブが 2 段とも閉じ、ブザーが鳴ってから計量物を袋保持台から降ろします。

6) 連続運転の場合は、2)、4)、5) を繰り返してください。

- 計量完了ごとに袋数がカウントされ今までの袋詰数が表示されます。
- 袋詰数をクリアするときは、[袋数クリアスイッチ] を押してください。
- [表示切替スイッチ] を1回押すごとに袋数と流量（俵/h）が交互に表示されます。




警告

- 運転中は危険ですから、絶対にモータカバー、張込ホッパを取り外したり、指や棒などを入れたりしないでください。
- 運転中に停電した場合、必ず[モータスイッチ]を[切]にしてください。再度電源が復帰した場合、復帰と同時にモータが回り危険です。

取扱注意

- 秤指示計のスイッチの操作は、乱暴に扱わないでください。
- 計量器は精密機器です。落下させたり、重量物を載せたりしないでください。また、絶対に水が掛からないようにしてください。
- ホッパに原料を張り込んだ状態で[モータスイッチ]を[入]にするとモータが過負荷になり、過負荷停止装置が働き、モータが停止しますので注意してください。

2. 緊急に排出を止める場合

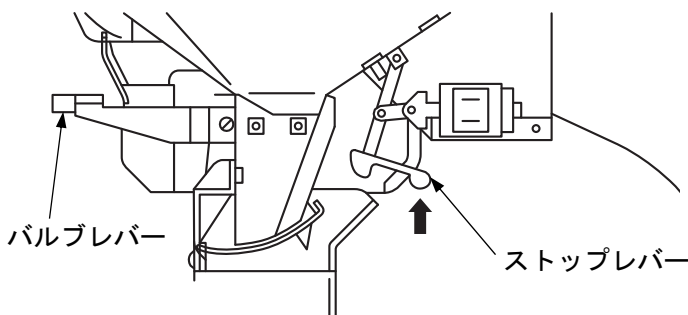

- 1) 緊急に排出を止めたい場合は、ストップレバーを矢印方向に押してください。
- 再び排出する場合は、バルブレバーを押さえてください。


掃除

警告

- 各部の掃除を行う前には、必ず「モータスイッチ」を「切」にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

注意

- 作業時には、手袋・長袖・長ズボンなど、作業に適した服装および靴を着用してください。

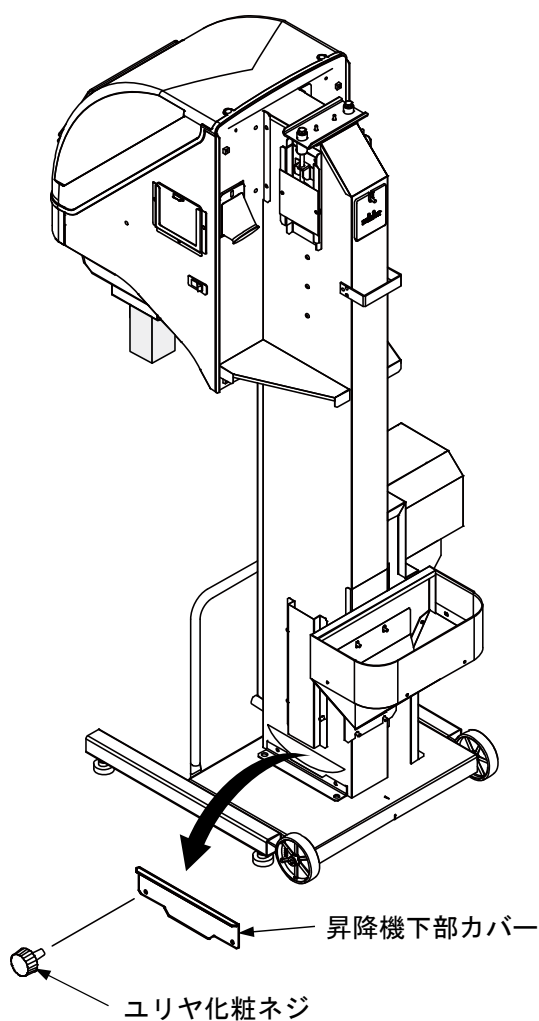




1) 機械内部の残留穀物を取り出します。

- シーズンの終わりには、ユリヤ化粧ネジ（2 本）を緩めて昇降機下部カバーを外し、内部の残留穀物をきれいに取り出してください。

保管

取扱注意

- 作業を終了し、保管する前に、必ず機内・機外の掃除をしてください。
- できるだけ湿気のない、風通しの良い所に保管してください。
- 雷で計量器が故障することがありますので、必ず電源プラグを抜いて保管してください。

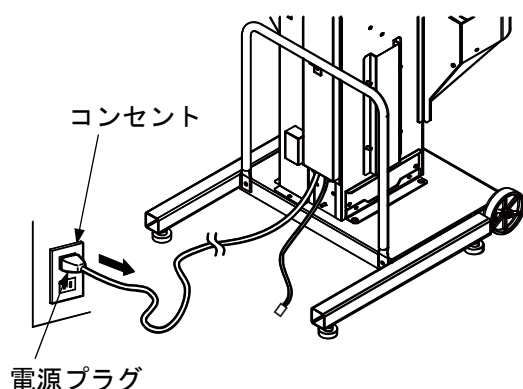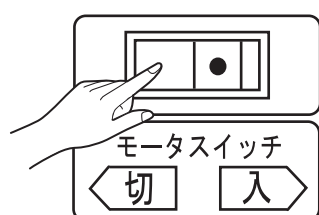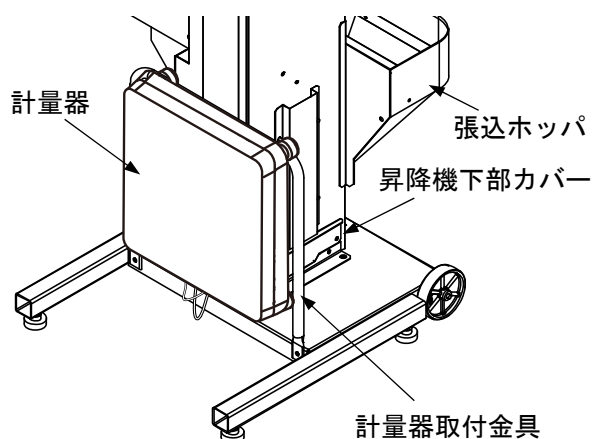


- 1) 機械内部の掃除を行います。
(21ページ「掃除」参照)
- 2) 昇降機下部カバーを確実に取り付けます。
- 3) 張込ホッパをカバーでふさぎます。
 - カバーはお客様にて準備してください。
- 4) 計量器を、図のように5ピンプラグ、アース線を付けたまま計量器取付金具に掛けます。
- 5) 機械を保管場所へ移動します。
 - 機械を保管するときは、「電源スイッチ」を「切」にし、電源プラグを抜いてください。
 - 保管場所は、雨などが掛からず乾燥した平らなところにしてください。

点検・調整



警告

- 各部の点検・調整は、必ず「モータスイッチ」を「切」にし、電源プラグを抜いてから行ってください。

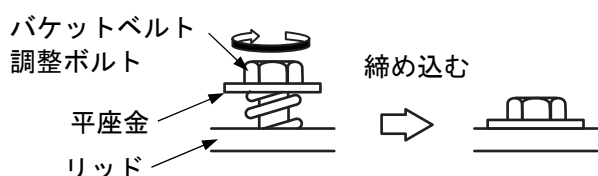

1) バケットベルト点検窓および昇降機点検窓から見て、バケットベルトが緩んでいないか、片寄りがないか確認します。

- バケットベルトが緩んでいる場合は、左右のバケットベルト調整ボルトを平座金がりッドに軽く接するまで均等に締め込んでください。
- バケットベルトが片寄っている場合は、バケットベルトが片寄っている側の調整ボルトを締め込むか、バケットベルトが片寄っている反対側の調整ボルトを緩めて、バケットベルトの片寄りがなくなるよう調整します。

2) 空運転を実施し、バケットベルトの片寄りがないことと、異音がないことを確認してください。

3) バケットおよびバケットベルトの状態を確認します。

- バケットベルトが摩耗して底が浅くなっているか、バケットベルトに亀裂やほころびがないか確認してください。
異常のある場合は、新しい部品と交換してください。
- バケットベルトは下記コードで注文してください。

注文コード	部品名
B9151221070	バケットベルト一式

スパン調整


取扱注意

- スパン調整とは、計量器単体の調整をいいます。

計量器に載せた重量が正しくデジタル表示されない場合、スパン調整することにより表示を修正することができます。

十分理解して行わないと故障の原因になりますので、スパン調整する場合は、お買い上げの販売店またはJ Aにご連絡ください。


- 1) [電源スイッチ] を [入] にした後、計量設定を「01.24」kg にセットし、[電源スイッチ] を [切] にします。

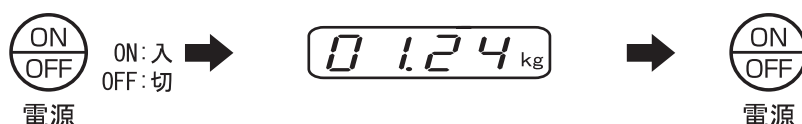

- 2) [計量値ゼロスイッチ] を押しながら、[電源スイッチ] を押します。

(表示の例) :

過去の調整地が 50Hz、現在地が 60Hz の場合

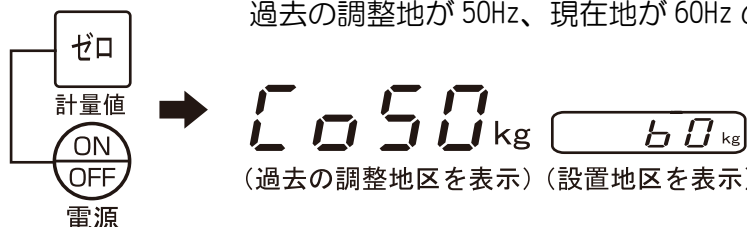

「はかり調整：切替キーを押してください。」と表示されます。

- 3) 確認後 [切替スイッチ] を押すと計量値に「SPO」と表示されます。
 - 表示が「SPO」になっていることを確認したら次へ進んでください。
表示が「SP1」「SP2」になっているときは、[計量値ゼロスイッチ] を押して必ず「SPO」にしてください。
 - 「ひょう量調整：ゼロキーを押してSPOに合わせ切替キーを押します。」と表示されます。



4) [切替スイッチ] を押します。「C L 0」と表示されます。

その後、[計量値ゼロスイッチ] を押します。(ゼロ点調整)

- 「ゼロキーを押してゼロ設定してください。」と表示されます。



5) 計量器に 30kg の分銅を載せます。

- 「分銅を載せてクリアキーと切替キーを押してください。」と表示されます。

(表示の例)




6) [袋数クリアスイッチ] と [表示切替スイッチ] を同時に押すとスパン調整が行われます。



7) [電源スイッチ] を [切] にし、分銅を降ろします。

- 「電源をOFFして分銅を降ろしてください。」と表示されます。

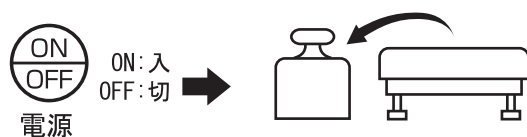

困ったときの対処のしかた

1. 異常・故障の場合の処置方法




- 異常・故障の処置を行う前に、特に指示するもの以外〔モータスイッチ〕を〔切〕にし、電源プラグを抜いてください。
- 本書の指示に従ったにもかかわらず、異常・故障が直らない場合はお買い上げの販売店またはＪＡに連絡してください。

症 状	原 因	処 置 方 法
ＦＦＦＦを表示する	計量設定範囲を超えている	範囲内で使用してください。 ● 「重量オーバー」と表示されます。 ● 35kgを超えると計量できません。
―――を表示する	－10kg以下の表示になっている	もう一度計量器に何も載せないで〔電源スイッチ〕を押し、電源を入れてください。 ● 「点検後、電源を入れ直してください。」と表示されます。
ＣＣＣＣを表示する	計量物を載せて〔電源スイッチ〕を押し、電源を入れた	もう一度計量器に何も載せないで〔電源スイッチ〕を押し、電源を入れてください。 ● 「物を載せないで電源を入れ直してください。」と表示されます。
	ロードセルケーブルが断線している	ロードセルケーブルを交換してください。 (28ページ参照) ● お買い上げの販売店またはＪＡに連絡してください。
－ＥＥＥを表示する	計量器上蓋を持ち上げて〔電源スイッチ〕を押し、電源を入れた	もう一度計量器に何も触れないで〔電源スイッチ〕を押し、電源を入れてください。 ● 「点検後、電源を入れ直してください。」と表示されます。
	ロードセルケーブルが断線している	ロードセルケーブルを交換してください。 (28ページ参照) ● お買い上げの販売店またはＪＡに連絡してください。

症 状	原 因	処 置 方 法
0.00の まま表示が 変わらない	5ピンプラグが外れている	5ピンプラグを確実に差し込んでください。 (13ページ参照)
	ロードセルケーブルが断線している	ロードセルケーブルを交換してください。 (28ページ参照) ● お買い上げの販売店またはJAに連絡してください。
計量誤差が 出る	計量器が本体に接触している	計量器が本体に接触しないように離してください。 (13ページ参照)
	ビニールが袋に入った白米に接触している	ビニール下部を適当な長さに切り取るか、外側に巻き上げてください。(12ページ参照)
	計量設定値の決め方が間違っている	正しく設定してください。 (17ページ参照)
	計量器がガタついている	水平調整ネジで水平にしてください。 (13ページ参照)
	延長コードの使用やタコ足配線をしている(電圧降下)	延長コードを使用せず、タコ足配線を止めてください。
	計量器の下にダンボールを敷いている	計量器はコンクリート等のしっかりした場所に置いてください。(13ページ参照)
設定値を過 ぎてもバル ブが閉じな い	スパンの不良	スパン調整を行ってください。(24ページ参照)
	延長コードの使用やタコ足配線をしている(電圧降下)	延長コードを使用せず、タコ足配線を止めてください。 (14ページ参照)
何も表示し ない	バルブレバーがカバーに接触している	バルブレバーがスムーズに動くようにカバーを調整してください。(6ページ参照)
	電源プラグを入れていない	電源プラグを確実に差し込んでください。 (14ページ参照)
何も表示し ない	秤指示計内のヒューズが切れている	秤指示計内の基板にあるヒューズ(3A)を交換してください。 ヒューズは秤指示計ボックス裏蓋内側の基板に2本あります。

配線図

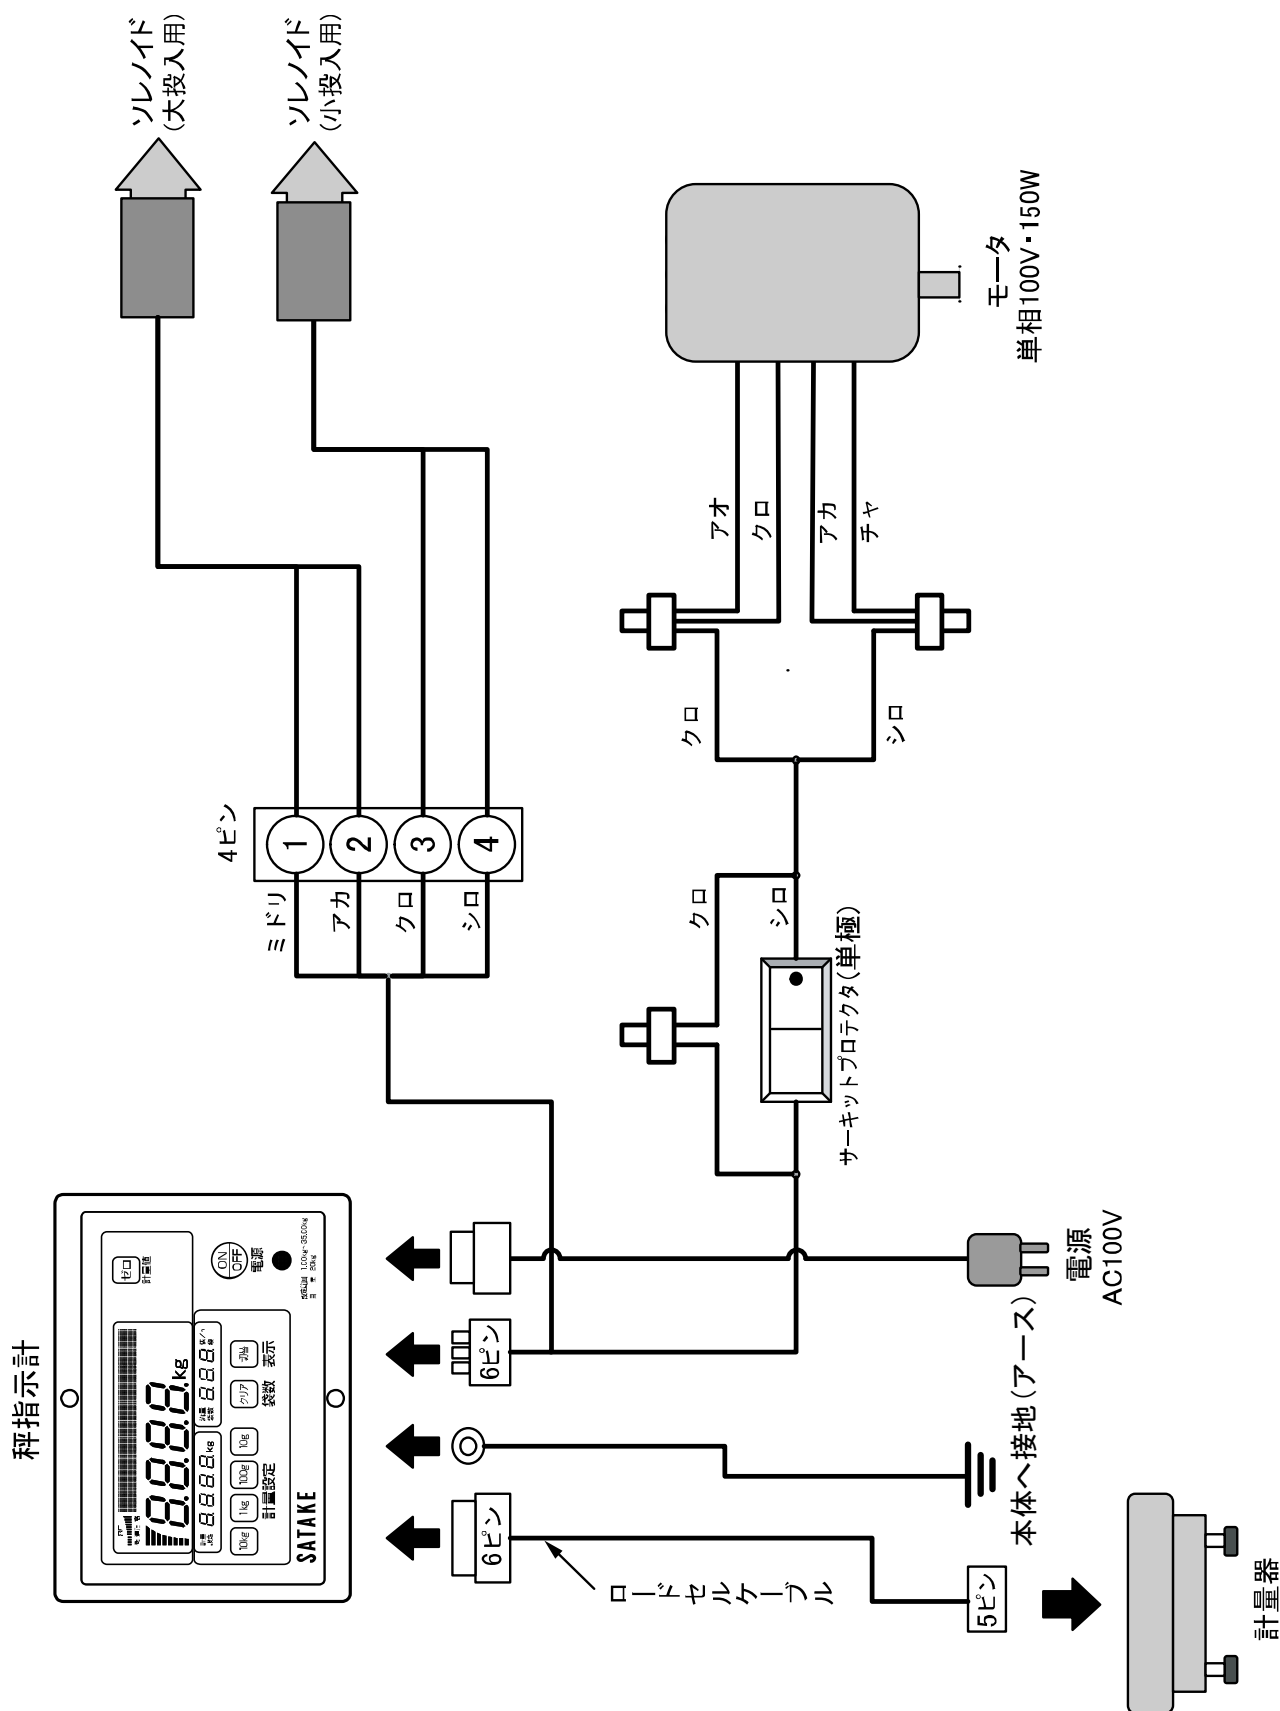

オプション部品


■袋保持金具

(注文コード：60kg 用・・・150350020)


(注文コード：1kg 用・・・151221420)

(注文コード：2kg 用・・・151221430)


- 袋を立てる場合に使用します。

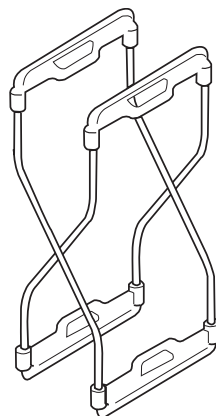

30kg・60kg 兼用
重量：1.62kg



1kg 用





2kg 用


■袋キーパ

(注文コード：(1)NPA32BVAA50)

- 袋を立てる場合に使用します。
- 袋キーパを使用する場合は、計量器と袋キーパのアース線を機械に接続し、蝶ナットで確実に締め込んでください。

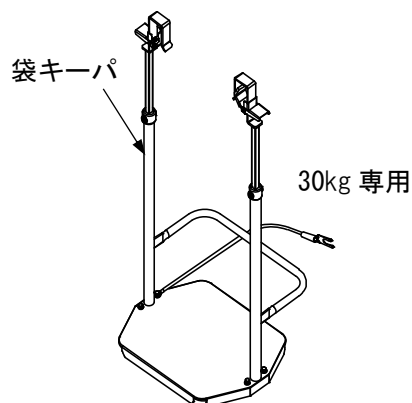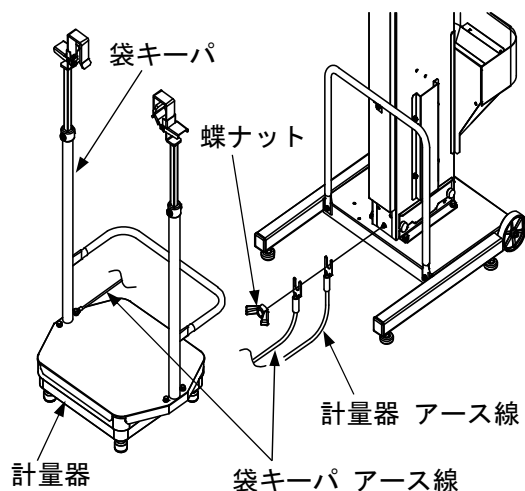

取扱注意

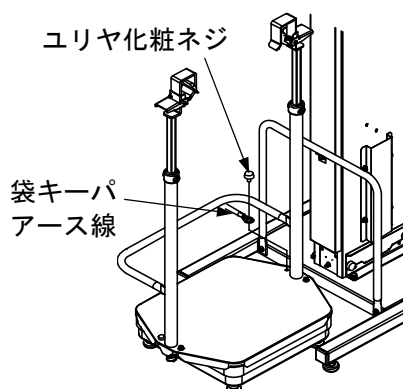

袋キーパを右に向けて作業する場合、袋キーパ アース線の固定箇所を左図のように変えて使用してください。

- ユリヤ化粧ネジで確実に固定してください。

仕様

表 2 仕様一覧表

名 称	美白米コンビ
型 式	BWC15A
区 分	(2)
処理能力 (kg/h) ※1	1200
計量方式	電子秤（ロードセル方式）
自動計量設定範囲 (kg)	1.00～35.00 (20g 間隔)
計量実精度 (g)	±30
重量表示	4桁デジタル
流量・袋数表示	2桁デジタル (0～60 俵/h) / 3桁デジタル (0～999 袋)
電圧表示	メータ表示
メッセージ表示	10 文字
所要動力	単相 100V (使用範囲 90V～110V) 0.15 kW
回転数 (r/min)	170/205 (50/60Hz)
機 体 質 量 (kg)	73
処理可能な原料名	白米

※1 能力は、地域、原料条件、使用条件によって仕様と異なります。

※2 この計量器は、米麦の供出または、個人的な使用以外の取引・証明には使用できません。

※3 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

機体寸法

単位：mm

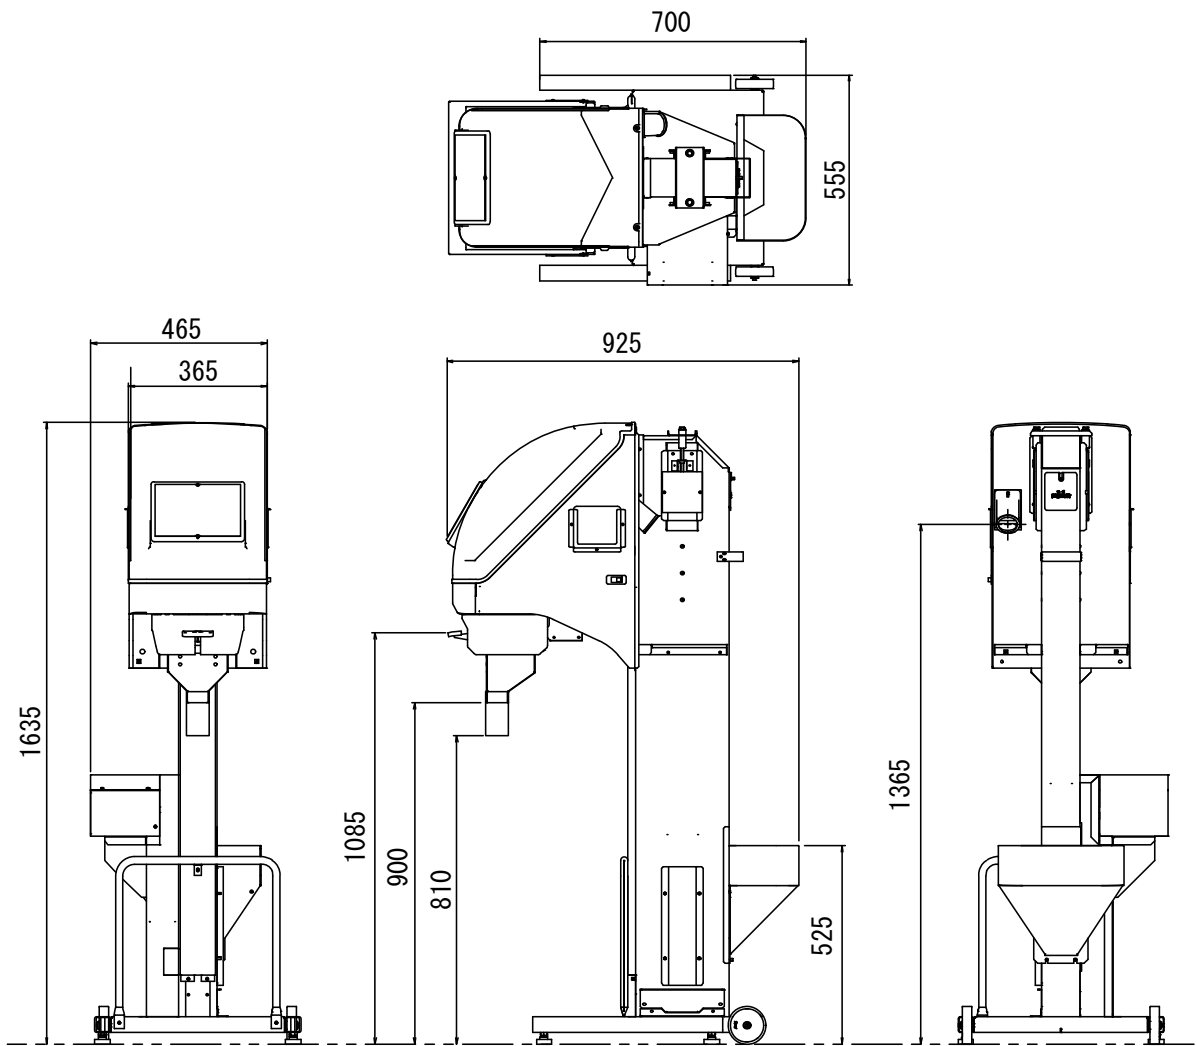


図 6 機体寸法図

保証とアフターサービス

取り扱い・修理などのご相談は、お買い上げの販売店またはＪＡまでお申し付けください。

■保証書（別添付）

- 保証書は必ず、「納入日、販売店名・ＪＡ」などの記入をお確かめの上、販売店またはＪＡからお受け取りください。
- 内容をよく確かめたあと、大切に保管してください。

保証期間は、納入日から１年間です。

■補修用部品の供給年限

- この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後10年とします。
ただし、供給年限内にあっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合があります。
- 補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給の要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

■修理を依頼されるときには

- 「困ったときの対処のしかた」（26～27ページ）に従っても直らない場合は、お買い上げの販売店またはＪＡにご連絡ください。

〔保証期間中は〕

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定に従って修理させていただきます。

〔保証期間が過ぎているときは〕

- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

〔修理料金は〕

- 修理料金＋部品代で構成しています。

[XE]

[illegible]

緊急時の連絡先

機械が異常な作動をし、原因が不明で適切な処置が行えない場合、または運転操作方法等に不明な点がある場合は、下記連絡先へご連絡ください。

〔１〕 販売店・ＪＡ（購入時にお客様にてご記入ください）

店	名：
緊急時の連絡先：	
担	当 者：

〔２〕 最寄りの営業所

●販売店・ＪＡに連絡がつかない場合は、下記最寄りの営業所へご連絡ください。

営業所／所在地	TEL（代表）	FAX	〒
北海道営業所／札幌市白石区菊水上町 3 条 2 丁目 52-254	011 (812) 3666	011 (820) 2007	003-0813
北上営業所／岩手県北上市川岸 1 丁目 16-1（東北佐竹製作所内）	0197 (64) 0111	0197 (61) 0001	024-0032
秋田営業所／秋田市仁井田字中谷地 121-2	018 (839) 0891	018 (889) 6001	010-1423
仙台営業所／宮城県仙台市若林区六丁の目南町 2-20	022 (287) 2733	022 (390) 1017	984-0013
小山営業所／栃木県小山市駅南町 4 丁目 31	0285 (27) 5060	0285 (31) 1002	323-0822
柏 営 業 所／千葉県柏市大室 1153	04 (7132) 1181	04 (7140) 8018	277-0813
新潟営業所／新潟市中央区長潟 3 丁目 8-16	025 (287) 0177	025 (257) 1103	950-0932
名古屋営業所／愛知県一宮市赤見 3 丁目 10-6	0586 (73) 2177	0586 (26) 1040	491-0023
北陸営業所／石川県白山市源兵島町 793-1	076 (277) 2085	076 (277) 8010	924-0052
大阪営業所／大阪府豊中市稲津町 2 丁目 5-1	06 (6867) 6015	06 (6867) 6073	561-0854
広島営業所／広島県東広島市西条西本町 2-30	082 (420) 8575	082 (420) 0010	739-8602
松山営業所／愛媛県伊予市市場 485-1	089 (982) 6990	089 (997) 3231	799-3122
福岡営業所／福岡県太宰府市国分 1 丁目 7-1	092 (921) 6111	092 (920) 1030	818-0132
熊本営業所／熊本市東区西原 3 丁目 3-29	096 (382) 2727	096 (386) 2007	861-8029








〔３〕 製造元 株式会社

広島本社／広島県東広島市西条西本町 2-30 〒739-8602

●最寄りの営業所に連絡がつかない場合は、下記連絡先へご連絡ください。

■お客様サポートセンター	TEL : 082 (420) 8543	FAX : 082 (420) 0009
■本 社 営 業 窓 口 [調製機事業本部]	TEL : 082 (420) 8541	FAX : 082 (420) 0005
■大 代 表	TEL : 082 (420) 0001	

運 転 順 序

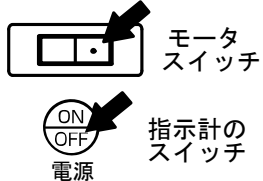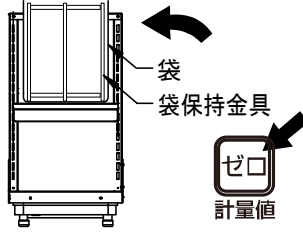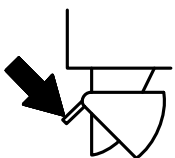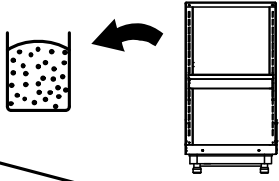1 電源投入  必ず10分前に入れておいてください。	2 スイッチON  モータ スイッチ 指示計の スイッチ 電源 計量器に袋保持台をのせて指示計のスイッチをONしてください。	3 計量設定  正味重量  正味重量を設定します。
4 袋をのせる  袋 袋保持金具 ゼロ 計量値 袋と袋保持金具を袋保持台にのせます。のせた後に必ず0.00になっている事を確認してください。なっていない場合は、[ゼロスイッチ]を押して0.00にしてください。	5 バルブを開く  自動的に2段階でバルブが閉じメロディで計量完了を知らせます。	6 計量物をおろす  袋数 3 袋 クリア 切替 袋数 表示 袋数をクリアする場合は、[袋数クリアスイッチ]を押してください。

連続作業の場合は④⇒⑤⇒⑥ を繰り返してください。

計量設定について

袋詰めしたお米を放置しておく、天候の影響で水分が変化することがあります。天候が良い場合、自然乾燥により重量が1か月で100g程度減ることもありますので、あらかじめ計量設定値を100g程度多めにすることをお勧めします。

株式会社 **サタケ**

サタケのホームページ
<https://satake-japan.co.jp/>

□広島本社／〒739-8602 広島県東広島市西条西本町 2-30 TEL 082 (420) 0001 (大代表)
 □東京本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-7-2 TEL 03 (3253) 3111 (代表)
 □営業拠点／北海道、北上、秋田、仙台、小山、東京、柏、新潟、名古屋、北陸、大阪、広島、松山、九州、福岡、熊本
 □サタケグループ／
 株式会社サタケ、株式会社東北佐竹製作所、佐竹鉄工株式会社、佐竹電機株式会社、SATAKE USA INC.、SATAKE AMERICA LATINA LTDA.、SATAKE EUROPE LTD.、SATAKE AUSTRALIA PTY. LTD.、SATAKE (THAILAND) CO., LTD.、SATAKE ASIA CO., LTD.、SATAKE INDIA ENGINEERING PVT. LTD.、佐竹機械(蘇州)有限公司、佐竹軟件技術(蘇州)有限公司

Copyright (C) 2019 Satake Corporation. All rights reserved.

I3BWC15ABA-X1912D-D