掃除のポイント^{リラーナ}スツゴス GRAND

SDR-MP シリーズ

ダツシュボード部




張込ホッパ・サイドホッパを 開き、ダッシュボードの上の ゴミを掃除します。

燃料タンク

ドレン抜きのコックを外し、 残った灯油を容器などに抜き 取ってください。



ファン部

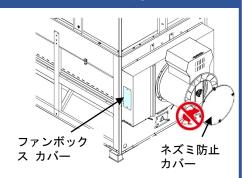


ファンボックスカバーを取外し、 残留物を掃除してください。 掃除後は、ネズミ防止カバーを 取り付けてください。



マークの箇所には 「ネズミ防止カバー」をつけます。

昇降機下部

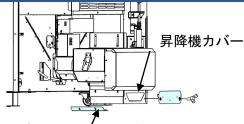

アウトレットシャッタ

アウトレットシャッタおよび、昇降機力 バーを取外し、残留穀物を取り除きます。

下部スクリュ部



下部シャッタ開 閉レバーを開き、 残留穀物を機械 の下に落とし、 落ちた穀物を掃 除します。

風胴部

フロントカバー・バーナ・ 遠赤放射体を取外し、風胴 内を掃除します。

● 遠赤外線放射体、熱風胴、バーナボックス内、バーナには、燃 えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、 よく掃除してください。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、 電源コネクタを抜いてください。

- バーナボックス周辺および熱風胴のゴミ溜まりは、火災や異常燃焼の原因となるおそれがあります。
- 遠赤外線放射体付近までゴミが溜まると、放射体の熱によって火災の原因となるおそれがあります。