


掃除のポイント

ソラーナ **ネックス** ブランド GRAND

SDR-SP シリーズ

ダッシュボード部

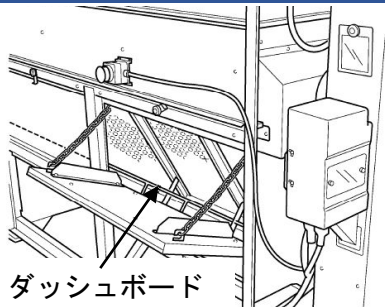


ダッシュボード

張込ホッパ・サイドホッパを開き、ダッシュボード上のゴミを掃除します。

燃料タンク

ドレン抜きのコックを外し、残った灯油を容器などに抜き取ってください。

風胴部

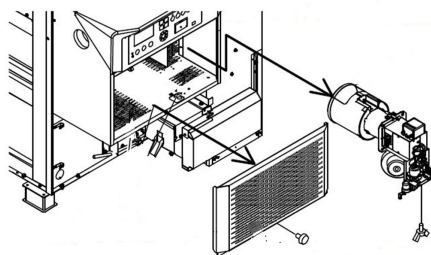


フロントカバー・バーナ・抵抗板・遠赤外線放射板 上カバー・下カバーを取外し、風胴内を掃除します。

警告

● 遠赤外線放射板、熱風胴、バーナボックス内、バーナには、燃えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、よく掃除してください。


昇降機下部

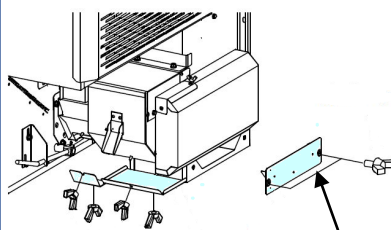

昇降機カバー

昇降機カバーを取外し、残留穀物を取り除きます。

ファン部

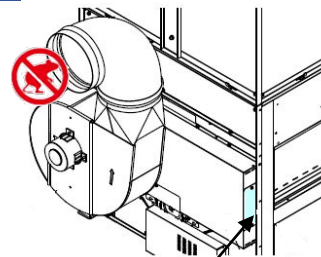


カバー

ファンボックス内のワラゴミを取り除いてください。送風機のエルボを外し、ネズミが侵入しないようにフタをします。



マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。

下部スクリュ部

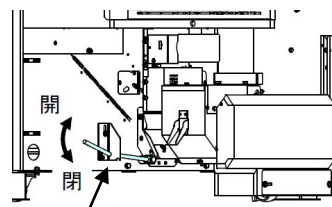

下部シャッター開閉レバー

下部シャッター開閉レバーを開き、残留穀物を機械の下に落とし、落ちた穀物を掃除します。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

警告

- バーナボックス周辺および熱風胴のゴミ溜まりは、火災や異常燃焼の原因となるおそれがあります。
- 遠赤外線放射体付近までゴミが溜まると、放射体の熱によって火災の原因となるおそれがあります。