


掃除のポイント

ソラーナ[®] **E_{CO}**
SDR-MN/LN シリーズ


ダッシュボード部

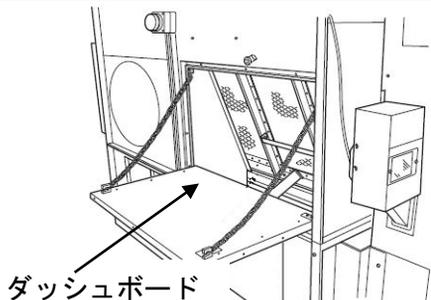

ダッシュボード

張込ホッパ・サイドホッパを開き、ダッシュボードの上のゴミを掃除します。


昇降機下部

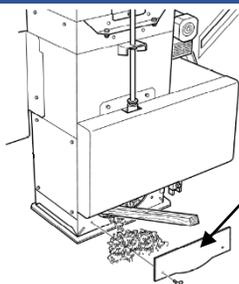

昇降機
カバー

昇降機カバーを取外し、残留穀物を取り除きます。

ファン部

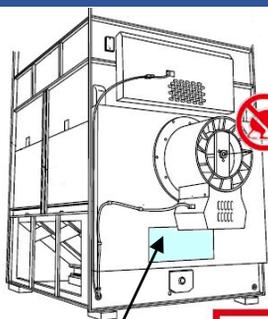

送風機ネズミ
防止カバー


カバー

ファンボックスのカバーを取外し、残留穀物を掃除してください。清掃後はネズミ防止カバーをとりつけて下さい。



マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。

熱風胴部

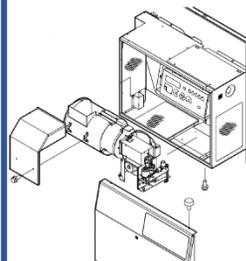

フロントパネル・バーナーを取外し、熱風胴や空気取り入れ口に溜まったゴミ・ホコリを取り除きます。


警告

● 熱風胴、バーナボックス内、バーナーには、燃えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、よく掃除してください。

燃料タンク

ドレン抜きのコックを外し、残った灯油を容器などに抜き取ってください。

下部スクリュ部

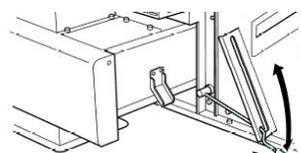

下部シャッター開閉レバー

下部シャッター開閉レバーを開き、残留穀物を機械の下に落とし、落ちた穀物を掃除します。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

警告

● バーナボックス周辺および熱風胴のゴミ溜まりは、火災や異常燃焼の原因となるおそれがあります。