


# 掃除のポイント

ソラーナ<sup>®</sup> E C O


GDR-SZ シリーズ

## 排風胴部

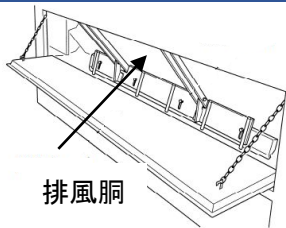


張込ホッパ・サイドホッパを開き、ダッシュボード上のゴミを掃除します。

## 昇降機下部

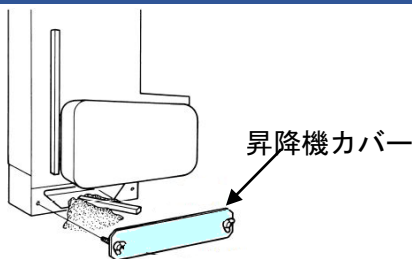

昇降機カバーを取外し、残留穀物を取り除きます。


## 下部スクリュ部

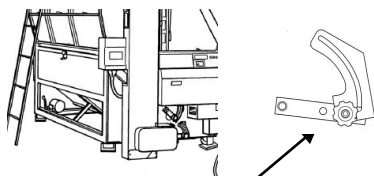

下部スクリュ受板固定ナット

下部スクリュ受板固定ナットをゆるめ、2~3回上下に動かし、残留穀物を取り除きます。

## ロータリーバルブ部

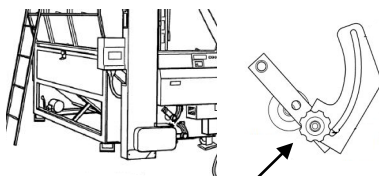


バルブ受板固定ナット

バルブ受板固定ナットをゆるめ、2~3回上下に動かし、残留穀物を取り除きます。

## 燃料タンク

ドレン抜きのコックを外し、残った灯油を容器などに抜き取ってください。

## ファン部

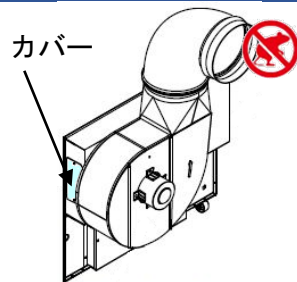


ファンボックス内のワラゴミを取り除いてください。送風機のエルボを外し、ネズミが侵入しないようにフタをします。



マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。

## 熱風胴部

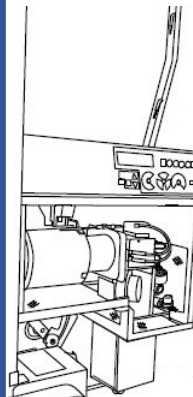

フロントカバー・バーナを取外し、熱風胴や空気取り入れ口に溜まったゴミ・ホコリを取り除きます。



## 警告

● 熱風胴、バーナボックス内、バーナには、燃えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、よく掃除してください。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

## 警告

● バーナボックス周辺および熱風胴のゴミ溜まりは、火災や異常燃焼の原因となるおそれがあります。