

ピカ選スマート お客様ページ登録手順書 ～ Android™ 編～

無線LAN(Wi-Fi)機能を使うことで、AndroidOSを搭載したスマートフォン(タブレット端末)で撮影した写真およびお客様情報をピカ選スマートに転送することができます。

目次

1. お客様でご用意いただくもの	P.1
2. アプリケーションのインストール	P.2
3. 無線LANの接続	P.6
4. お客様画面の表示	P.9
5. 写真撮影とピカ選スマートへの転送	P.13
6. 保存した写真のピカ選スマートへの転送	P.16
7. お客様情報・販売店情報の入力と転送	P.18
8. 無線LANアダプタ動作確認情報	P.21
9. 困ったときは	P.22
付録1. アクセスポイントのチャンネル変更方法	P.23
利用規約	P.26
知的財産権について	P.27

1. お客様でご用意いただくもの

- ・スマートフォンまたはタブレット端末 (Android OS 4.2.2以上)
- ・無線LANアダプタ(USB2.0用、規格:11g)
- ・ウェブブラウザ「Chrome™」
- ・QRコード読み取りアプリケーション
(URLアドレス読み込み用です。アドレスを直接入力すれば、なくても使用できます。)

*対応端末であっても、本機能の正常な動作を保証するものではありません。通信環境等により本機能が動作しないまたは使用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

2. アプリケーションのインストール



・「Playストア™」を利用して、アプリケーションをインストールしてください。

* 既にインストールされている場合、インストールの必要はありません。
「3. 無線LANの接続」へ進んでください。

*お客様ご自身でインストール(購入)されるこれらのアプリケーションの内容およびそれに起因するすべての不具合、不利益につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

2-1. ウェブブラウザ「Chrome」のインストール

1. 「Playストア」をタップする。

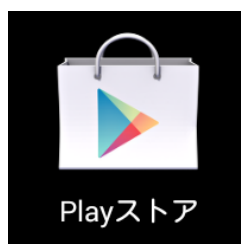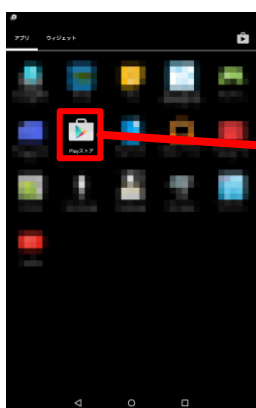

* 画面の任意の場所をポンと押すことをタップといいます。選択や決定などに使用します。

*お使いの環境によって、アプリケーションの配置が異なる場合があります。

2.  Google play  をタップする。




3. 「Chrome」と入力し、 をタップする。



*OSのバージョンによってはウェブブラウザ「Chrome」が表示されない(インストールできない)場合があります。



4. 「Chrome」をタップする。

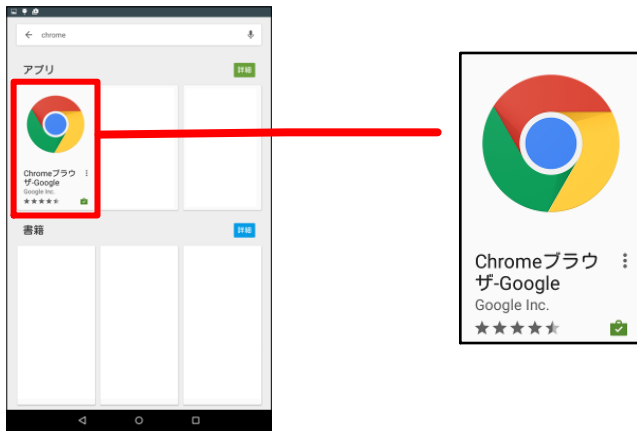

*「Chrome」がプリインストール（出荷時点でインストール）されているアプリケーション（システムアプリ）の場合、搭載されている Android OS のバージョンの一部であるため、アンインストールすることができません。したがって、常にインストール状態であるため、「インストール」は表示されず、「開く」および「更新」が表示されます。

5. 「インストール」をタップする。




6. 「同意する」をタップし、インストールを開始する。



*システムアプリの場合は「同意する」ではなく「次へ」と表示されます。

7. 「インストール」が表示されていた箇所に「開く」および「アンインストール」が表示されていれば、インストール完了です。

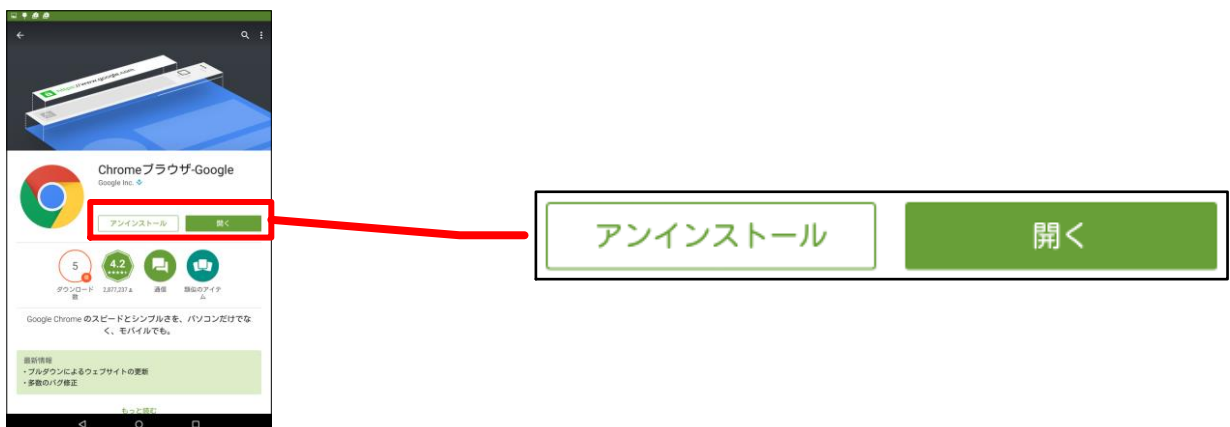


2-2. QRコード読み取りアプリケーション「QR Droid」のインストール


*「QR Droid」はQRコード読み取りアプリケーションの一例です。仕様やサービス内容などは提供元により変更される可能性があり、アプリケーションの使用方法やご質問にはお答えいたしかねますので、提供元へお問い合わせください。
弊社がこのアプリケーションの使用を推奨するものではなく、また、アプリケーションの使用に関するいかなる事象に対しても責任を負いかねます。

*インストールしない場合は手順6へ進んでください。


1. 「QR Droid」と入力し、 をタップする

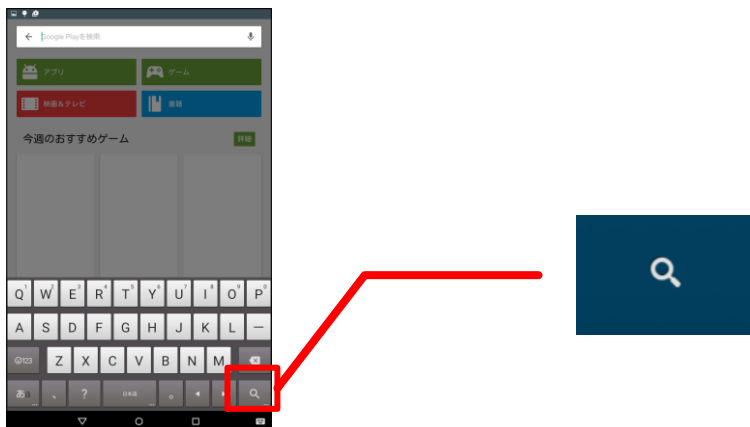


2. 「QR Droid」をタップする。

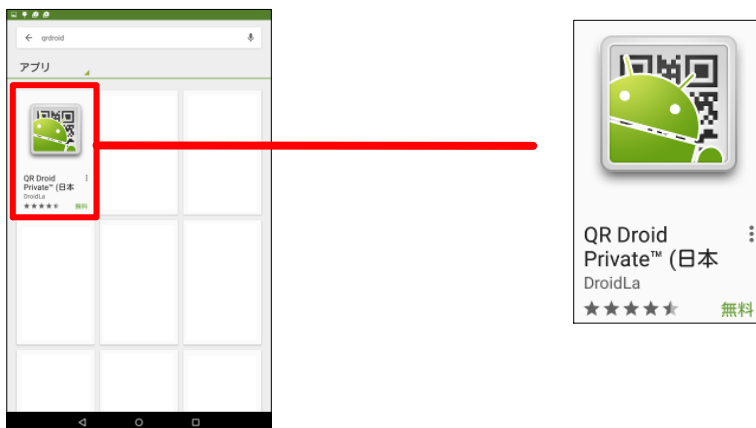

3. 「インストール」をタップする

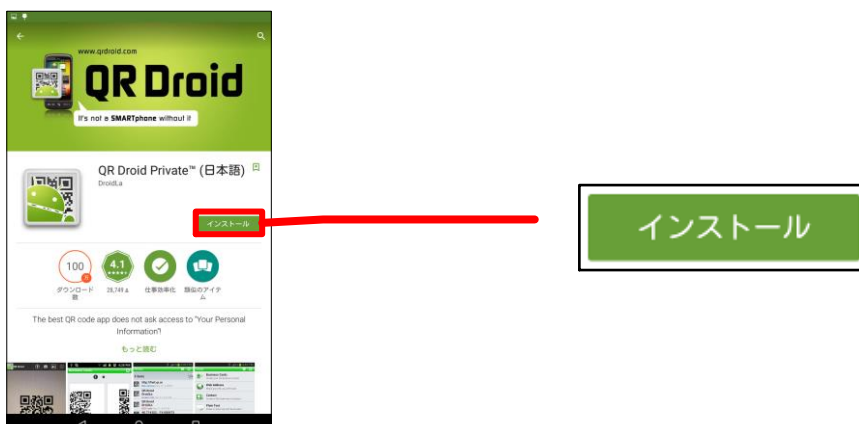

4. 「同意する」ボタンをタップし、インストールを開始する。

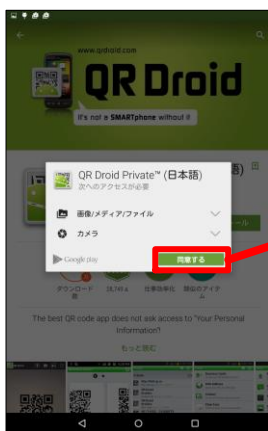


同意する

5. 「インストール」ボタンが配置されていた箇所に「開く」および「アンインストール」ボタンが配置されていれば、インストール完了です。



アンインストール 開く


6. ホームキーを押し、ホーム画面に戻る。

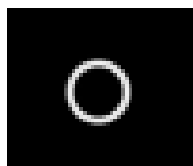


3. 無線LANの接続

3-1. ピカ選スマート側の準備

1. 無線LANアダプタをピカ選スマート操作パネルのUSBポートに差し込む。

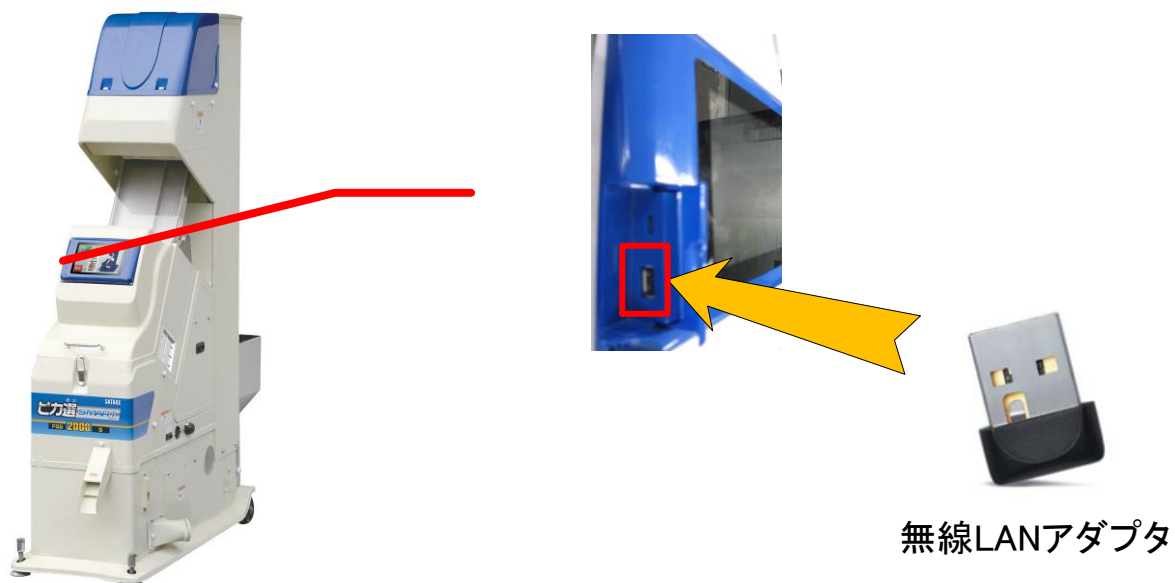


2. ピカ選スマートの電源を入れ、お客様画面が表示されるまで待ちます。

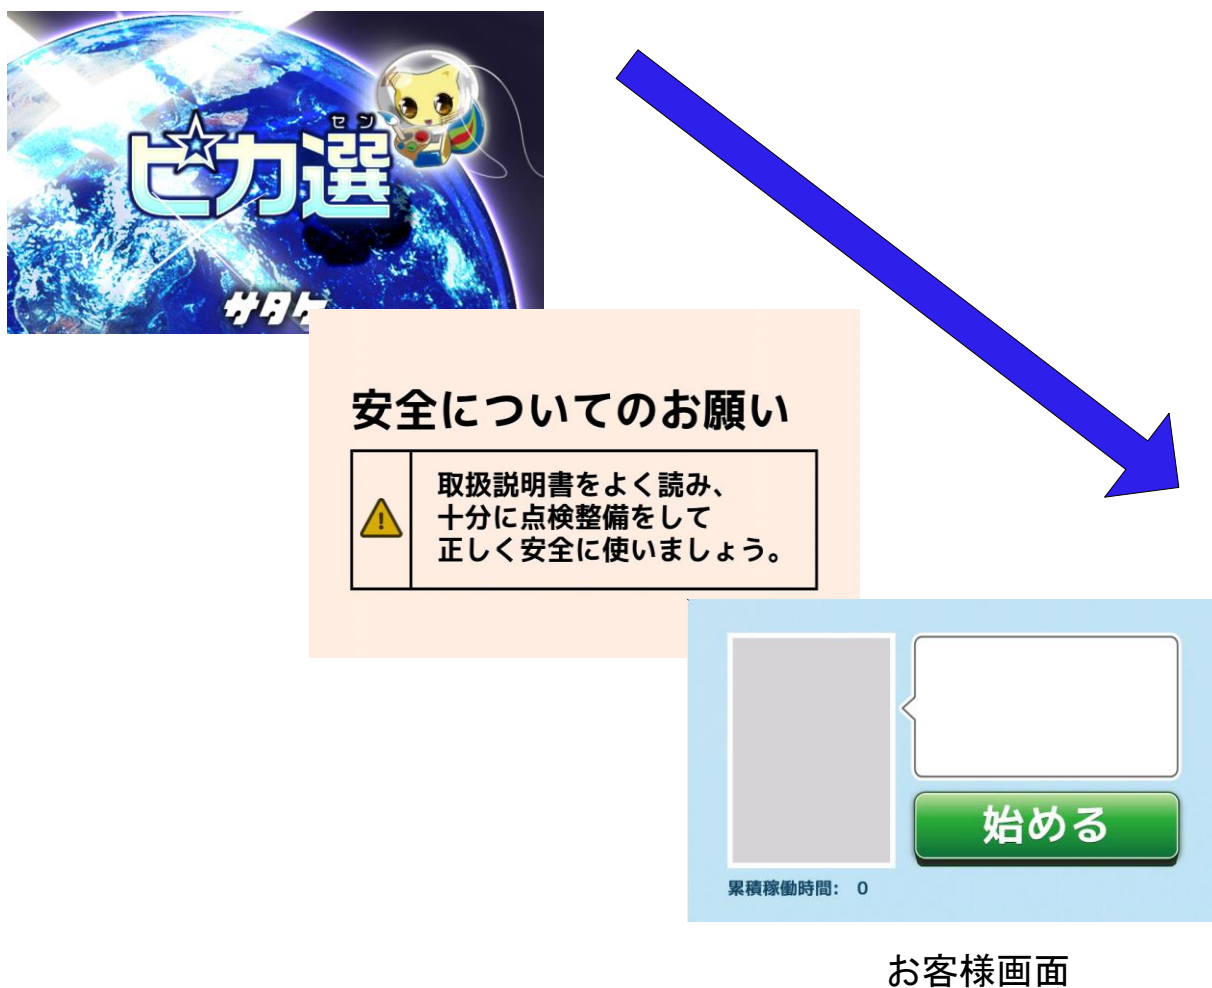


3-2. スマートフォン側の準備

1. スマートフォンの画面上で「設定」をタップし、設定画面を表示する。

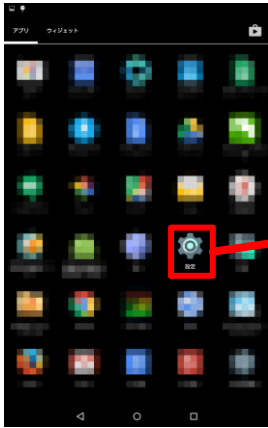


*お使いの環境によって、アプリケーションの配置が異なる場合があります。


2. 「Wi-Fi」をタップし、Wi-Fi設定画面を表示する。

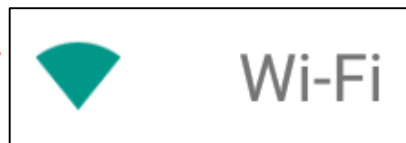

3. 「SATAKE-FGS-xxxxxx」(アクセスポイント名)をタップする。

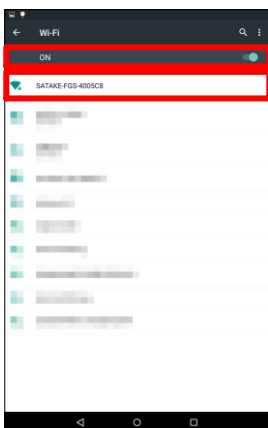

OFFになっている場合は  をタップしてONにしてください。



SATAKE-FGS-4005C8

*「4005C8」の部分は無線LANアダプタごとに異なります。

4. パスワード”00000000” (数字の0を8つ)を入力し、「接続」をタップする。




パスワード

接続



*接続ボタンはパスワードを入力後、タップ可能となります。

5. 接続に成功しているか確認する。

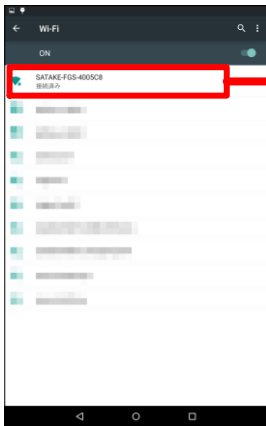

接続に成功した場合、〈SATAKE-FGS-xxxxxx〉の下に「接続済み」と表示されます。


6. ホームキーを押し、ホーム画面に戻る。

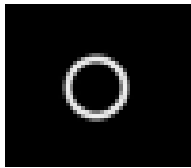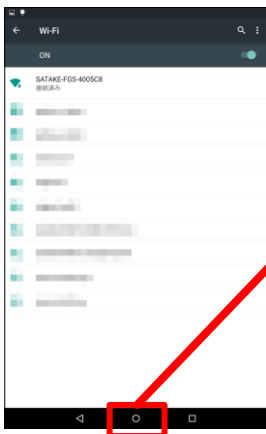


4. お客様画面の表示

4-1. QRコード読み取りアプリケーションを使用する場合

1. ピカ選スマートの電源を入れ、お客様画面が表示されるまで待ちます(電源が入っていない場合)。

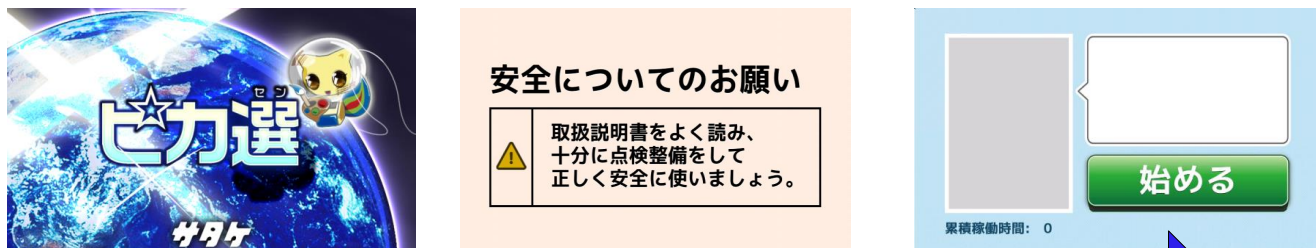


2. 「始める」をタップする。

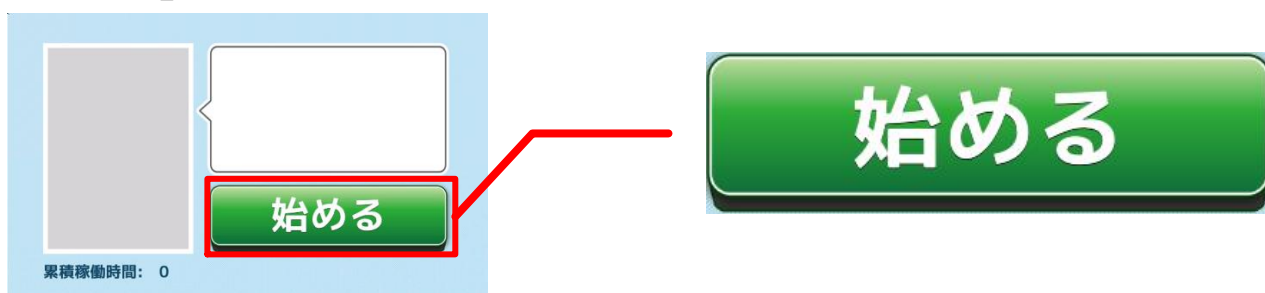


3. 画面右上の「設定ボタン」をタップする。





4. 「表示設定」をタップする。

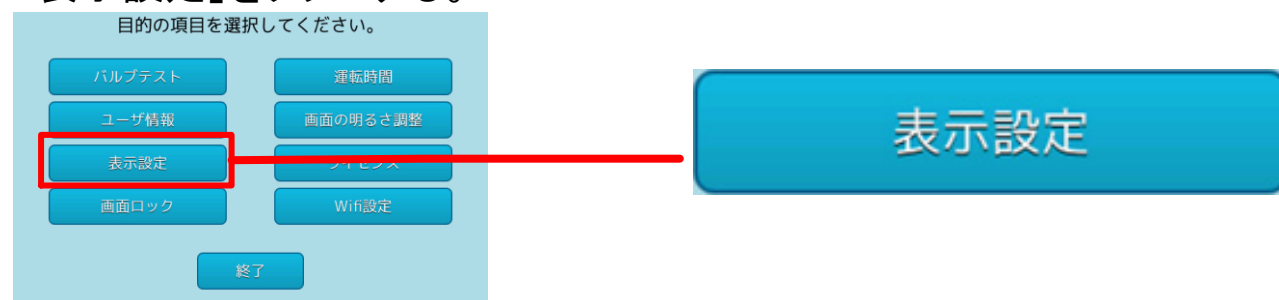

5. 表示設定画面が表示されます。

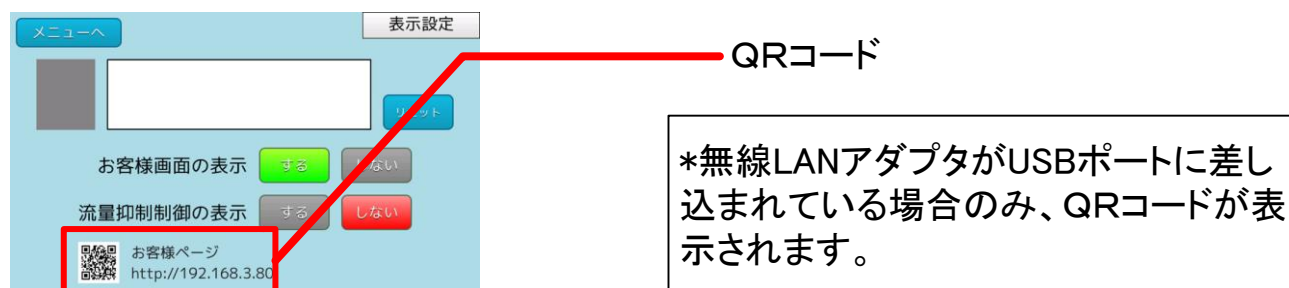

6. スマートフォンの画面上で「QR Droid」をタップする。

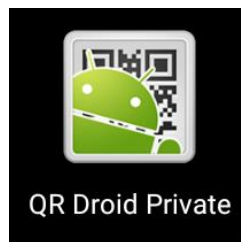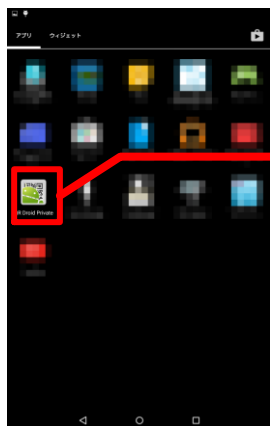


*お使いの環境によって、アプリケーションの配置が異なる場合があります。

7. QRコードをファインダーの中央に配置すると、自動で撮影(スキャン)します。





ファインダー

8. ブラウザ起動をタップします。

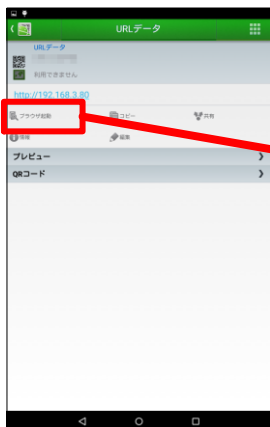

9. 「Chrome」をタップします。

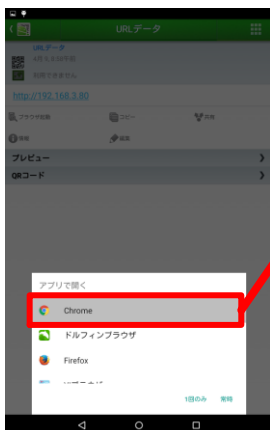


10. ピカ選画面が表示されます。



4-2. QRコード読み取りアプリケーションを使用しない場合

1. 「Chrome」をタップする。

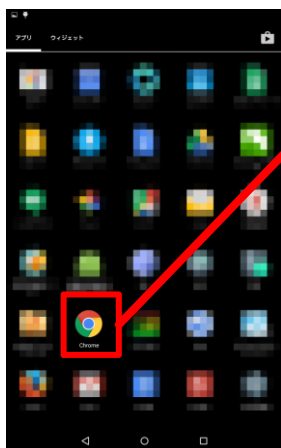


*お使いの環境によって、アプリケーションの配置が異なる場合があります。

2. 「+」をタップする。




3. 「検索するかURLを入力してください」をタップする。

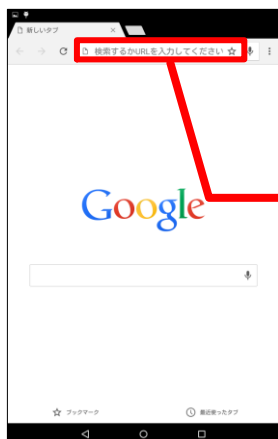

📄 検索するかURLを入力してください

4. 「192.168.3.80」と入力し、 をタップする。

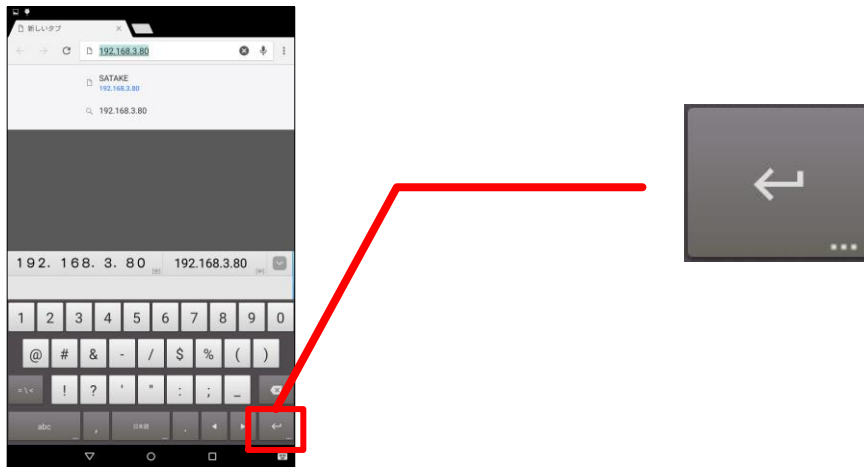


5. ピカ選画面が表示されます。




5. 写真撮影とピカ選スマートへの転送


1. 「お客様ページ」をタップする。

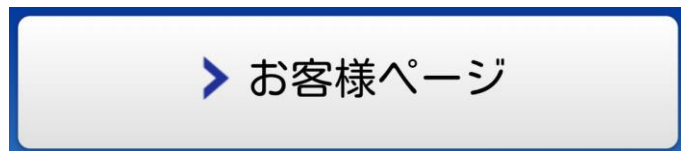

2. 「写真を撮る」をタップする。

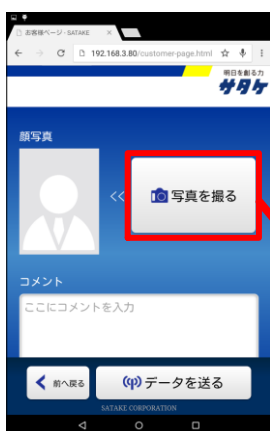


3. 「カメラ」をタップし、カメラを起動する。




*お使いの環境によっては、カメラが起動しない、あるいは撮影した写真が保存・転送できない場合があります。その場合、「6. 保存した写真のピカ選スマートへの転送」で写真の転送を行ってください。

4. 「シャッターボタン」をタップし、撮影する。

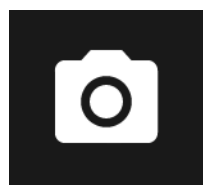

5. 下記をタップし、撮影した写真を保存する。

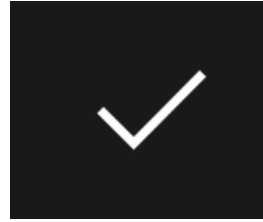

保存・使用

6. 撮影した写真が表示されます。



7. 「ここにコメントを入力」領域をタップし、コメントを入力する。



「ここにコメントを入力」領域をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます(右図)。

*お客様画面上の吹き出しにおさまるようにコメントを入力してください(コメントは4行以内としてください)。


8. 「データを送る」をタップし、写真(コメント)を転送する。



データを送る



「データを送る」ボタンをタップすると、右図が表示され、データの転送完了です。

9. 転送した写真(コメント)が、ピカ選スマート タッチパネルのお客様画面上に表示されます。

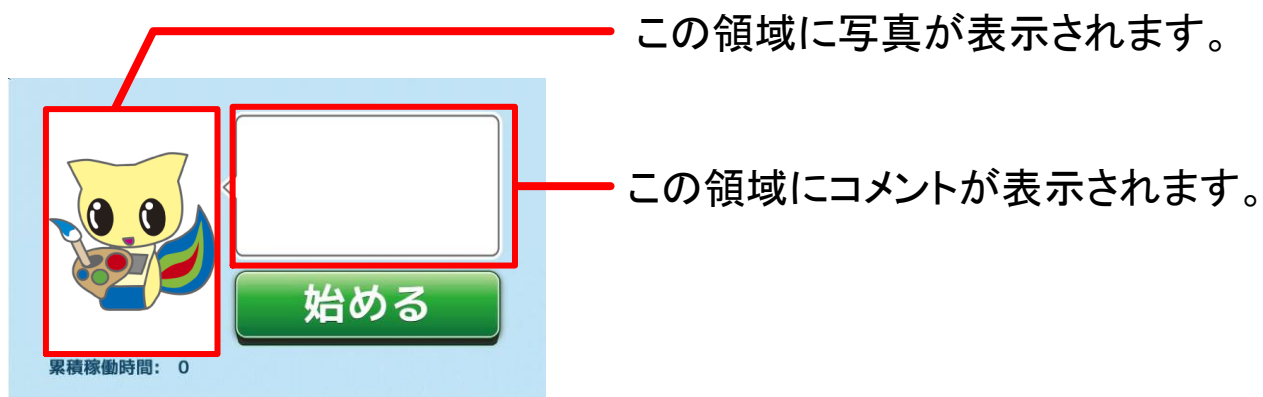


6. 保存した写真のピカ選スマートへの転送


1. 「お客様ページ」をタップする。

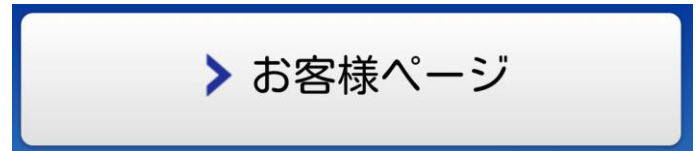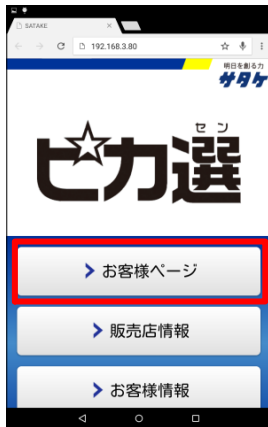


2. 「写真を撮る」をタップする。

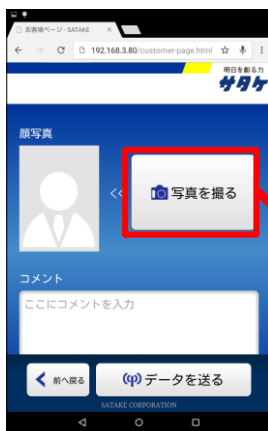

3. 「ドキュメント」をタップする。



4. 画像を選択する。

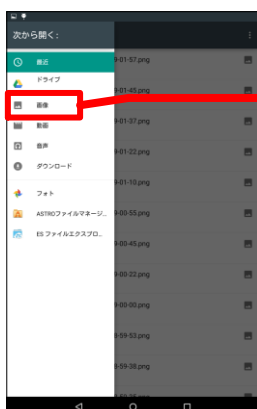

* 動画など、選択したデータによっては転送できない場合があります。

5. 選択した写真が表示されます。



6. 「ここにコメントを入力」領域をタップし、コメントを入力する。



「ここにコメントを入力」領域をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます(右図)。

*お客様画面上の吹き出しにおさまるようにコメントを入力してください(コメントは4行以内としてください)。

7. 「データを送る」をタップし、写真(コメント)を転送する。



📎 データを送る

「データを送る」ボタンをタップすると、右図が表示され、データの転送完了です。

8. 転送した写真(コメント)が、ピカ選スマートタッチパネルのお客様画面上に表示されます。



この領域に写真が表示されます。


この領域にコメントが表示されます。

7. お客様情報・販売店情報の入力と転送


ここでは、お客様情報の入力及び転送手順について記載します。販売店情報の入力および転送手順も同様の手順です。

7-1. ピカ選スマート側の操作

1. ピカ選スマートの電源を入れ、お客様画面が表示されるまで待ちます(電源が入っていない場合)。

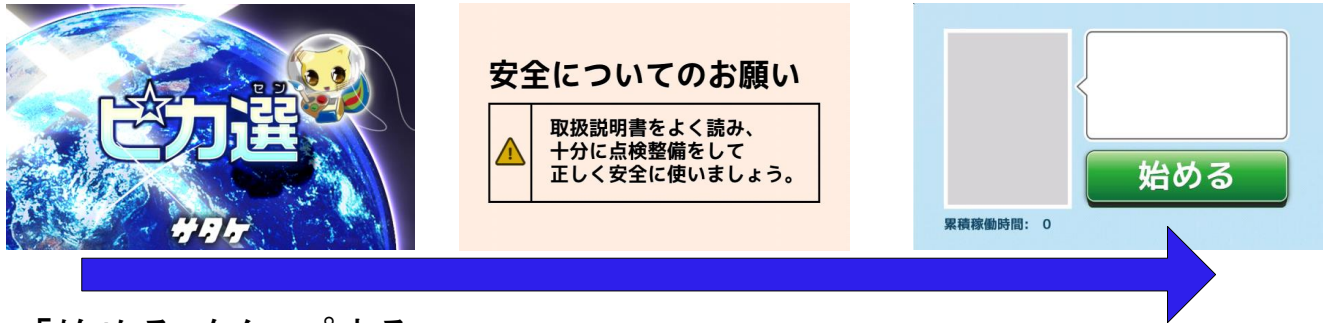


2. 「始める」をタップする。

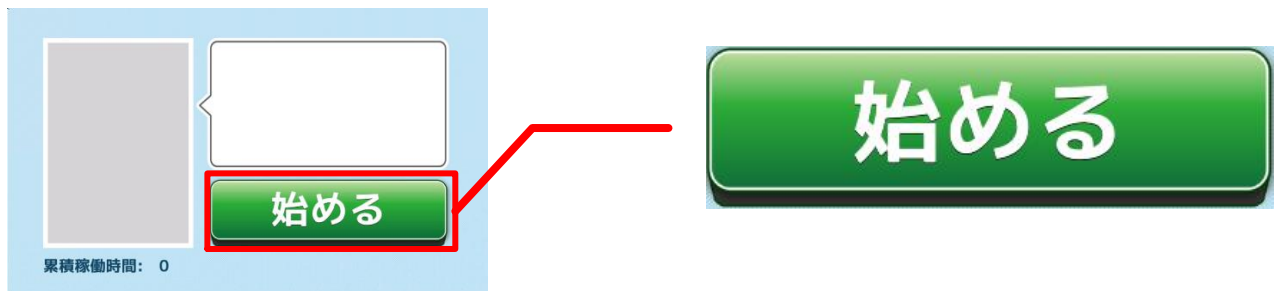

3. 画面右上の「設定ボタン」をタップする。



4. 「ユーザ情報」をタップする。

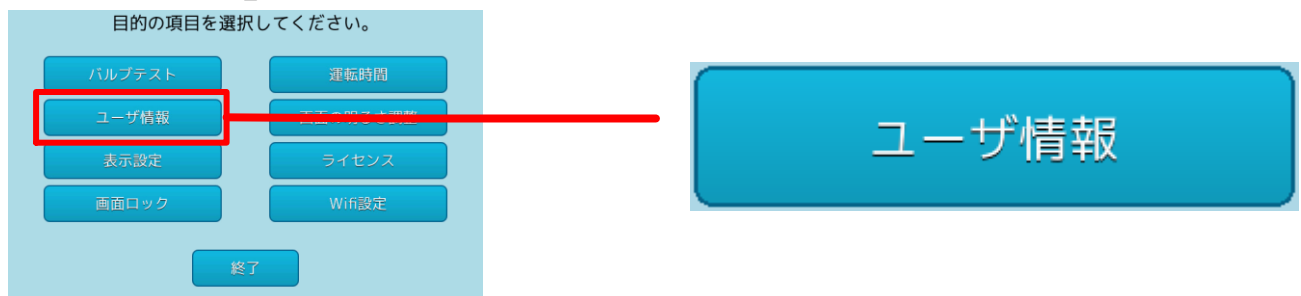

5. ユーザ情報画面が表示されます。




7-2. スマートフォン側の操作

1. 「お客様情報」をタップする。




▶ お客様情報

2. 「ここにお名前を入力」をタップし、お客様のお名前を入力する。

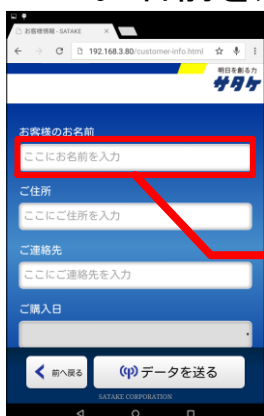


ここにお名前を入力

3. 「ここにご住所を入力」をタップし、ご住所を入力する。

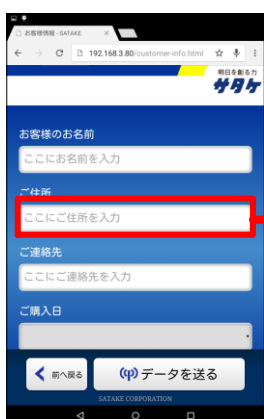


ここにご住所を入力

4. 「ここにご連絡先を入力」をタップし、ご連絡先を入力する。

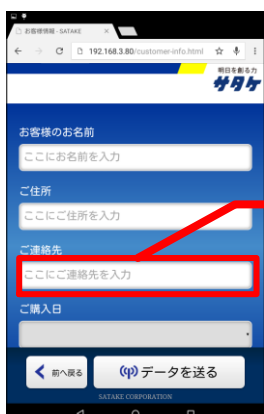

ここにご連絡先を入力



5. 下記をタップする。

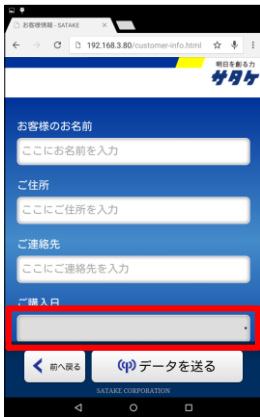

6. ご購入日を入力し、「設定」をタップする。



7. 「データを送る」をタップし、入力した情報を転送する。

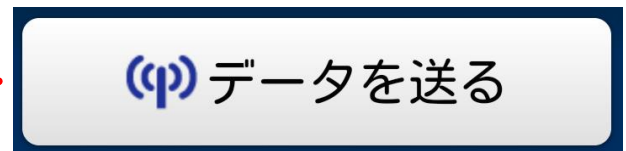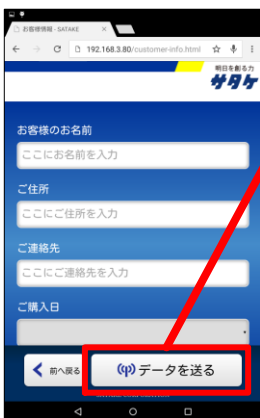

*4項目すべて入力していない場合でも、転送は可能です。その場合、入力した項目のみが転送されます。

8. 転送した情報がピカ選スマート タッチパネル上に表示されます。



この領域に販売店情報が表示されます。

この領域にお客様情報が表示されます。

8. 無線LANアダプタ動作確認情報

- ・Nexus7™と無線LANアダプタの接続動作を確認した機器一覧です。
- ・掲載の機器は当社で動作確認をしておりますが、動作を保証するものではありません。
- ・使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響があります。
- ・掲載の動作確認一覧に使用した機器は、機器購入時の状態での検証結果になります。また、すべてのハードウェア、ソフトウェアバージョンの動作を保障するものではありません。

メーカー	型式	操作	更新日
BUFFALO	WLI-UC-GNM2	○	2013/12/19
BUFFALO	WLI-UC-GNM	○	2013/12/19

9. 困ったときは

1. 撮影した写真が転送できない

- ・お使いの環境(OSのバージョンなど)によっては、スマートフォンに保存している画像のみ転送可能な場合がございます。「6. 保存した写真のピカ選スマートへの転送」方法で転送してください。


2. 接続できない

以下のいずれかを行ってください。


- ・Wi-Fi機能がオンになっているか確認する。
「3-2. スマートフォン側の準備」の手順2を参考に、スイッチを「ON」にしてください。
- ・無線LANアダプタを抜き差しする。
無線LANアダプタがUSBポートに適切に接続されていない可能性があります。「3-1. ピカ選スマート側の準備」の手順1からやり直してください。
- ・アクセスポイントのチャンネルを変更する。
使用しているチャンネルと同一のチャンネルを、周辺の他の無線LAN機器が使用している場合は、電波の干渉が発生する場合があります。その場合は「付録1. アクセスポイントのチャンネル変更方法」に従ってチャンネルの変更を行ってください。

付録1. アクセスポイントのチャンネル変更方法

1. ピカ選スマートの電源を入れ、お客様画面が表示されるまで待ちます(電源が入っていない場合)。

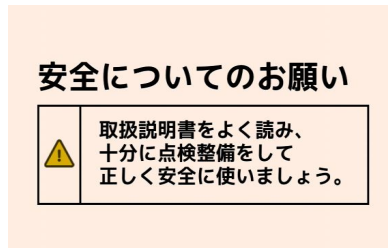


2. 「始める」をタップする。

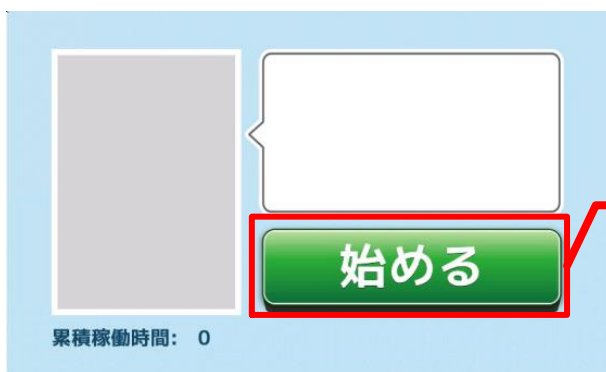

3. 画面右上の「設定ボタン」タップし、ユーザーモード画面を表示する。



4. 「Wifi設定」をタップする。

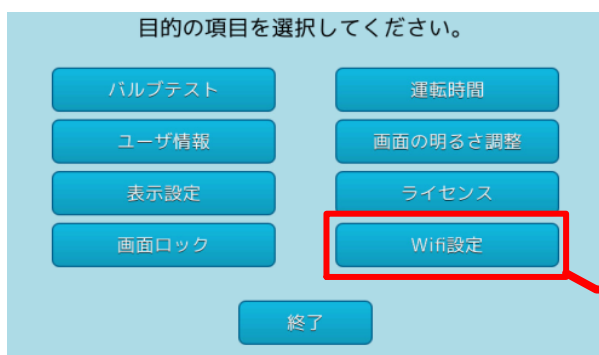

*無線LANアダプタがUSBポートに差し込まれている場合のみ、「Wi-Fi設定」ボタンが表示されます。




5. チャンネルを「10」に変更する。



*初期設定は「11」チャンネルになっています。


6. 電源を切らずに無線LANアダプタを抜き挿しする。

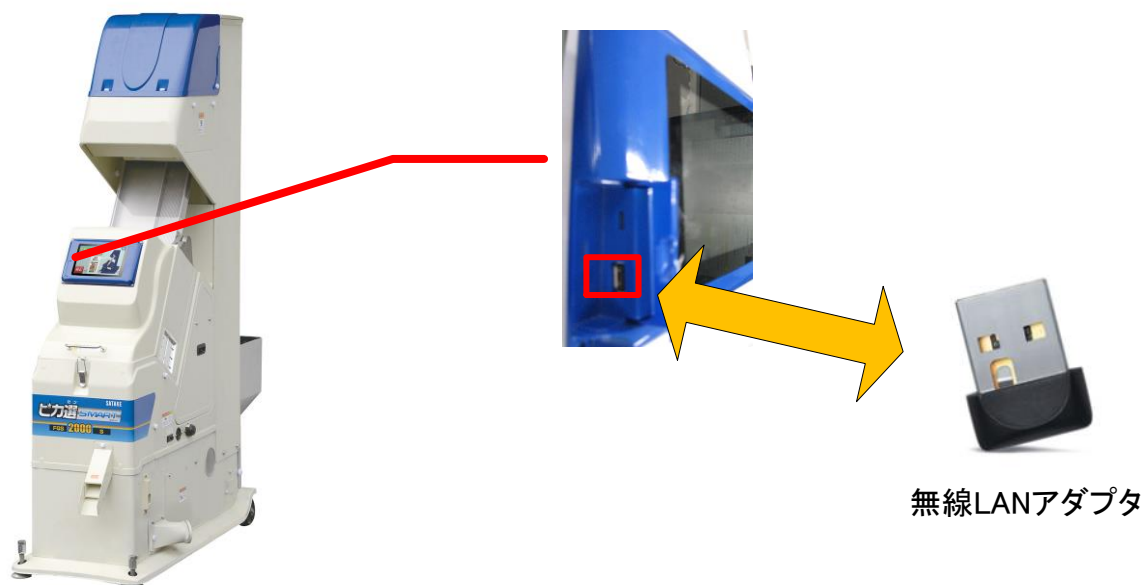


7. スマートフォン上のWi-Fi設定画面で接続状況を確認してください。

接続できない場合、手順6でチャンネルを「9」、「8」、「7」・・・「1」と順番に変更してください。チャンネルを変更するごとに手順7を行ってください。

8. 接続を確認後、「メニューへ」をタップする。

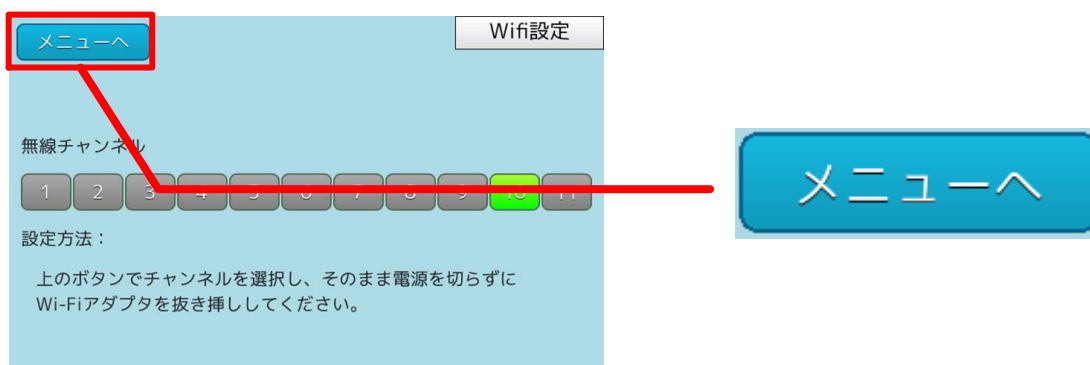

9. 「終了」をタップし、ホーム画面に戻る。

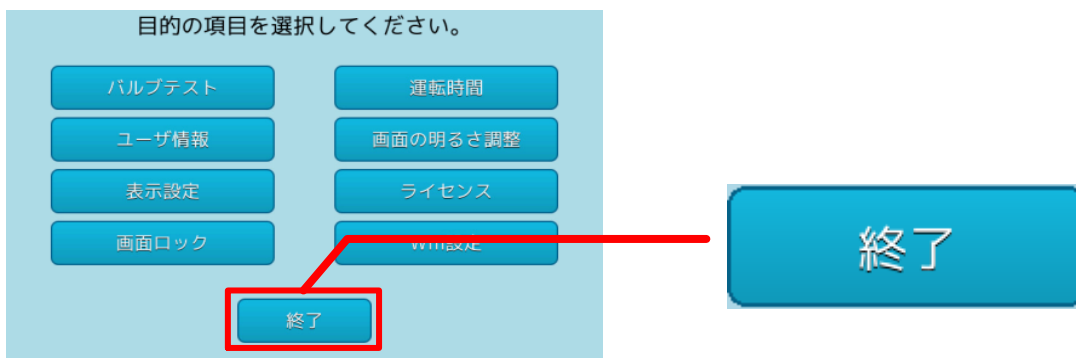

「お客様ページ登録」機能利用規約

本規約は、株式会社サタケ(以下「当社」といいます。)が提供する「お客様ページ登録」機能(写真データおよび文字データの転送機能をいい、以下「本機能」といいます。)をご利用いただく方(以下「お客様」といいます。)に適用される利用条件を規定するものです。

第1条 (本機能の利用)

1. お客様は、本規約に同意することを条件として本機能を利用することができます。なお、お客様が本機能を利用された時点をもって、お客様は本規約に無条件に同意したものとします。
2. お客様は、本機能を、当社所定の対応OSを備えた対応端末(Androidスマートフォン、Androidタブレット、iPhoneおよびiPad等をいい、以下「対応端末」といいます。)上で、お客様による本機能の個人的な利用の範囲内で利用することとします。

第2条 (利用上の注意)

1. お客様は、本機能を自己の費用と責任においてお客様ご自身の対応端末で利用するものとします。
2. 対応端末であっても、本機能の正常な動作を保証するものではありません。通信環境等により本機能が動作しないまたは利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

第3条 (免責)

1. 当社は、本機能および本機能に関連して提供する情報等について、その完全性、正確性、信頼性、有用性等に関する保証を含め、いかなる保証責任も負いません。
2. 当社は、本機能の利用により対応端末等に生じた支障や損害、対応端末等に記録されている情報やプログラムなどの消失や故障(ウィルスの感染を含む)について一切の責任を負いません。
3. お客様は、自己の責任に基づき本機能を利用するものとし、お客様が本機能の利用にあたって行った一切の行為およびその結果生じた損害について、すべての責任を負うものとします。
4. お客様は、当社に対し、他のお客様または第三者の著作物を利用したことなどを原因とする紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害、責任について一切を免責するものとします。

第4条 (本規約の改定)

1. 当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社ホームページ上に掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、お客様は、改定後の規約および補充規約に従うものとします。

第5条 (準拠法および裁判管轄)

1. 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2. 本機能の利用または本規約に関し紛争が生じた場合、当社本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

知的財産権について

商標について

- ・Chrome、Chromeロゴ、Android、Playストア、Playストアロゴ、Nexus7は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他、本書で記載している会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中および図中では、TM, ®マークを省略している場合があります。
- ・本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。

ご注意

- ・この手順書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・この手順書の内容に関しては、改良のため予告なしに変更する場合があります。

ピカ選スマート お客様ページ登録手順書～ Android 編～
2015年5月7日 第1版

株式会社 **サマケ**