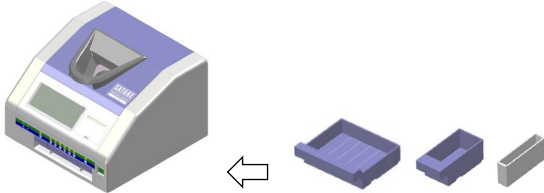
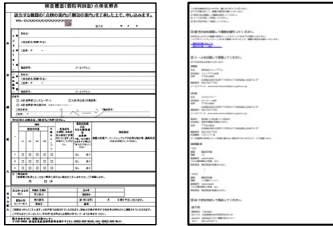


1. お送りいただくもの

本体、受け箱	玄米搬送円盤
	

精米搬送円盤 ※精米を測定されている場合 のみ。	点検依頼書もしくは メールを印刷したもの
	

※上記以外の付属品は紛失、運送中の破損を避けるため、一切同送しないください。

※精米搬送円盤を送付されなかった場合は、うるち精米測定機能を封印させていただきます。以降、うるち精米測定を行われる際には、オプションの精米搬送円盤をご購入いただいた上で、穀粒判別器と精米搬送円盤を弊社にお送りください。精米測定機能の点検を実施させていただきます（無償）。


2. 梱包手順

①「底板」の上に本体を置き、「側坂」を上から差し込む。


※千粒重ユニット組込機はケーブルをつけたまま、ケーブルが後側になるように包装してください。




ケーブルをつけた
まま

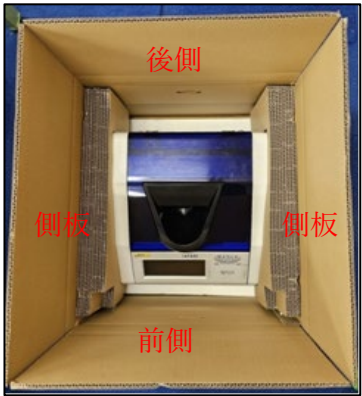

②点検依頼書もしくはメールを印刷したものを入れ、蓋をする。

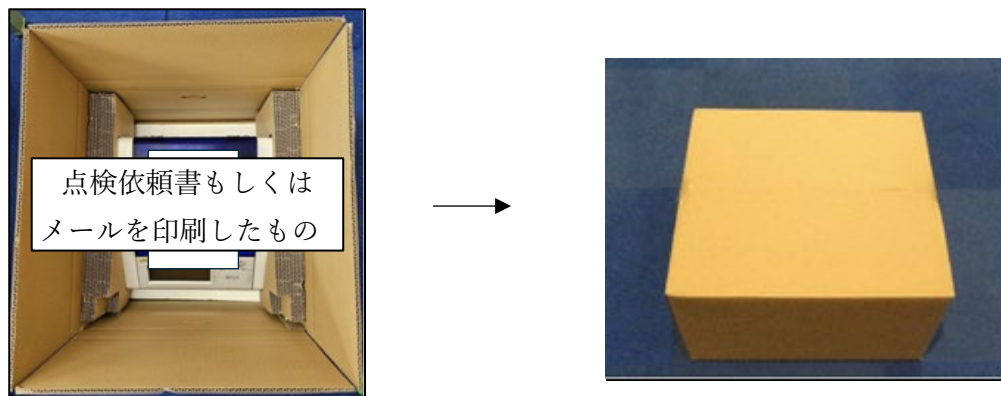

※箱は、千粒重ユニット組込機用と標準機用とを蓋の折り曲げ高さで対応可能なように切込を入れています。

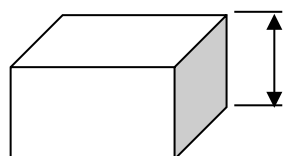

千粒重ユニット用 H=380mm
標準機用 H=320mm



千粒重ユニット用 標準機用

以上