

搬送機付精米機

ハイクリーンワンパス

RBS100A



SATAKE CORPORATION

搬送機で玄米を吸い上げ、精米します。

搬送機でラクラク張込

様々な排出形態に対応

使いやすい操作部



米袋は床に置いたままで、搬送機が玄米を吸い上げて精米します。重い米袋を持ち上げて、タンクに投入する必要はありません。また、搬送機は左右のどちらにもセットできます。



白米出口下の台は取り外しでき、小袋から30kg袋まで、様々な袋や容器に直接、白米を投入できます。



大きな白さ調整ダイヤルと操作ボタンにより、簡単・確実に操作できます。

移動も簡単



キャスターがついているので、移動もラクラクです。

糠は付属の糠箱へ




糠は本体下の糠箱に直接、排出されます。糠箱には玄米約1袋(30kg)の糠を溜めることができます。

仕様

型式	RBS100A	
対象原料	玄米(短粒種)	
処理能力(kg/h)	精米機	30~40
	搬送機	450~500
定格電圧(V)	単相 100 50/60Hz	
所要動力(kW)	精米機	0.55
	搬送機	0.50
精米機主軸回転数(rpm)	50Hz	1,435
	60Hz	1,730
安全装置	過負荷自動停止(サーマルプロテクタ)	
機体質量(kg)	51	
使用環境温度(℃)	5~30	

寸法(単位mm)

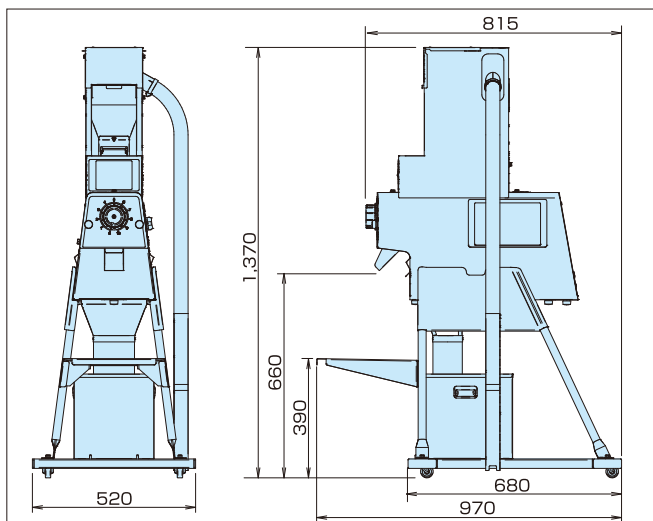

※ 性能は、地域・品種・水分、使用条件等により変動します。

※ 環境温度が5℃以下になると白さが足りなくなったり、排出口付近に糠が付着しやすくなったりする場合があります。また、30℃以上になると、白米温度が高くなったり、碎米が増えたりする場合があります。

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本カタログに記載の価格はすべて税込みです。(ただし沖縄および離島は価格が異なります。)

お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代)

小 山 TEL.(0285)27-5060(代)
柏 TEL.(04)7132-1181(代)
東 京 TEL.(03)3253-3112(代)
新 潟 TEL.(025)287-0177(代)

名古屋 TEL.(0586)73-2177(代)
北 陸 TEL.(076)277-2085(代)
大 阪 TEL.(06)6867-6015(代)
広 島 TEL.(082)420-8575(代)

松 山 TEL.(089)982-6990(代)
九 州 TEL.(092)412-0411(代)
福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8541 FAX.(082)420-0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2017年2月 No.1090-00

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

**ISO9001
認証取得**
(品質マネジメントシステム)

**ISO14001
認証取得**
(環境マネジメントシステム)