

■ 主要オプション

籾殻パイプ延長部品

籾殻パイプ延長部品です。TRZ400~500は2タイプ用意しました。

適応型式

TRZ300AX: 440mm延長 Φ170mm
 TRZ400~500: 580mm延長 Φ200mm(塗装あり)
 TRZ400~500: 914mm延長 Φ200mm(垂釣メッキ製連結バンド必要)

異径パイプ

籾殻パイプの直径をΦ200mmからΦ185mmに変更します。既設の籾殻パイプをそのまま利用したい時などに使用します。

適応型式

TRZ400~500: (籾殻パイプ延長用 Φ200→185mm)

増枠ホツパ

ホツパの高さを90mm延長します。たくさんの籾を張込む時に便利です。

適応型式

TRZ400~500: 高さ90mm増し

精品(玄米)排出延長部品

精品(玄米)排出スロフ・昇降機を延長し、玄米排出出口を高くします。米選機が籾摺機から離れている時などに便利です。

適応型式

TRZ300AX: 300mm延長
 TRZ400~500AWS: 400mm延長(昇降機)


インバータユニット

単相200V電源での使用の際に必要です。

適応型式

TRZ300AX

■ 寸法(単位:mm)

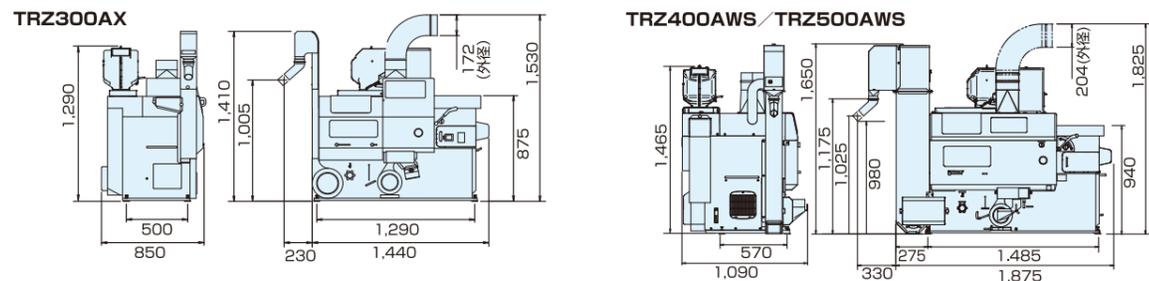

■ 仕様

型式名	TRZ300AX	TRZ400AWS	TRZ500AWS
定格電圧(V)/定格出力(kW)	三相200(注1)/1.9	三相200/2.79	三相200/3.7
処理能力(玄米排出)(kg/h)	720~1,080(540~780) 12~18俵/時(9~13俵/時) ^(注2)	1,080~1,440 18~24俵/時	1,320~1,920 22~32俵/時
ゴムロール(mm)	統合型小径 76 (3インチ)	統合型中径 102 (主軸:4インチレッドロール、副軸:4インチ)	統合型中径 127 (主軸:5インチレッドロール、副軸:5インチ)
ロール制御		自動	
タッチパネル操作盤/自動循環排出切換		あり	
混合米揚穀		昇降機	
精品(玄米)揚穀	スロフ		昇降機
選別方式(選別板枚数)		揺動選別(7枚)	揺動選別(9枚)
籾殻搬送能力(m)		最大16(ライト管・鋼管水平時)	
機体質量[重量](モータ込み)(kg)	223	327	331
定格電流値(A)(50Hz/60Hz)	9.8/8.4(注1)	12.8/11.6	15.6/14.6

注1. TRZ300AXはインバータユニット(オプション)を組み込むことにより、単相200V電源でご使用頂けます。インバータ使用時の定格電流値は1.4A(50Hz)、1.5A(60Hz)です。

注2. TRZ300AX機の処理能力欄の()内は単相200V時(インバータユニット取付時)の数値です。

▲取扱説明書をよく読み、十分な点検整備をして、正しく安全にお使いください。商品の外観、仕様は、性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は、当社または当社関連会社の登録商標または商標です。当社の許可なく、転載、複製、引用等を行うことを固く禁じます。

お問い合わせ窓口	秋田	TEL.018 (839) 0891	新潟	TEL.025 (287) 0177	広島	TEL.082 (420) 8575	
	仙台	TEL.022 (287) 2733	名古屋	TEL.0586 (73) 2177	松山	TEL.089 (982) 6990	
北海道	TEL.011 (812) 3666	小山	TEL.0285 (27) 5060	北陸	TEL.076 (277) 2085	福岡	TEL.092 (921) 6111
北 上	TEL.0197 (64) 0111	柏	TEL.04 (7132) 1181	大阪	TEL.06 (6867) 6015	熊本	TEL.096 (382) 2727

株式会社 サタケ

ホームページURL <https://www.satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2026年1月 No.1125-06np

■広島本社
 〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
 TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005

■東京本社
 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
 TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ISO9001
 認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
 認証取得
(環境マネジメントシステム)

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

籾摺機

TRZ-300AX
 TRZ-400AWS
 TRZ-500AWS

THE RICE MASTER
 ザ・ライスマスター・トリニティ
 TRINITY®



THE RICE MASTER TRINITY T3 TRZ300AX
 THE RICE MASTER TRINITY T4 TRZ400AWS
 THE RICE MASTER TRINITY T5 TRZ500AWS

SATAKE CORPORATION

製品価格一覧



使いやすい機能がますます充実！
メンテナンスもより簡単に！

ローレル幅 **3** インチ **高効率 モータ搭載**
三相 200V / 1.9kW

ローレル幅 **4** インチ **高効率 モータ搭載**
三相 200V / 2.79kW

ローレル幅 **5** インチ **高効率 モータ搭載**
三相 200V / 3.7kW

TRZ300AX
ローレル制御 **自動** 混合米 **昇降機** 仕上米 **スロフ** 処理能力 12~18俵/時
自動 循環・排出 **TOUCHandGUIDE** タッチパネル搭載

TRZ400AWS
ローレル制御 **自動** 混合米 **昇降機** 仕上米 **昇降機** 処理能力 18~24俵/時
自動 循環・排出 **TOUCHandGUIDE** タッチパネル搭載

TRZ500AWS
ローレル制御 **自動** 混合米 **昇降機** 仕上米 **昇降機** 処理能力 22~32俵/時
自動 循環・排出 **TOUCHandGUIDE** タッチパネル搭載



単相 200V電源
でご利用の場合
オプションのインバータ
ユニットを取り付けて
ください
処理能力: 9~13俵/時

TRZ300AX+インバータユニット

取扱注意 : プレーカ容量は20A定格です。
電源ケーブルの種類は3.5mm²以上、4芯のものを
使用し、長さは10m以内としてください。

THE RICEMASTER
ザ・ライスマスター・トリニティ
TRINITY



**大画面
タッチパネル
操作盤**

TOUCHandGUIDE
タッチ&ガイド

搭載!


タッチパネルで安心操作

E01:モータ過負荷
メインレバーを①にしてください。
その後、ローレルが自動で開きます

モータ負荷が高くなっています
各操作を行い、負荷を下してください

異常検出時タッチパネル操作盤が点滅し、異常をお知らせします。また、タッチパネルのトラブル時には、操作盤にショートコネクタを差し込むことで応急運転もできます。

簡易粗選機搭載
対応機種: TRZ400/500AWS

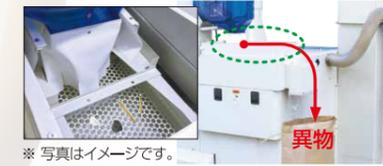


※写真はイメージです。
大きめの石や木片などの異物を、機外に排出します。
※大きめの異物を選別する簡易的な装置です。取り除きたい異物が多い場合は、別途粗選機をお買い求めください。

かんたん操作
対応機種: 全機種



運転開始・停止、
玄米の循環・排出
はメインレバー1本でOK。簡単に粉摺
作業ができるサタケ独自の機構です。

選別板上LEDライト
対応機種: 全機種

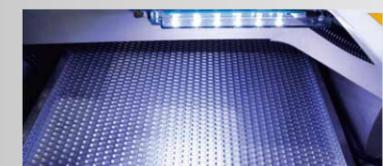

揺動選別板を明るく照らす光源に
LEDライトを採用。選別状態が夜間
でも確認しやすく、作業が安心して
おこなえます。

かんたん脱着式カバー
対応機種: 全機種



選別板前面カバーとベルト駆動部カ
バーはワンタッチで簡単脱着でき、
面倒な工具作業は必要ありません。
メンテナンスが楽におこなえます。

主軸にレッドローレル搭載
対応機種: TRZ400/500AWS




主軸側に高耐久のレッドローレルを
採用。ローレル交換頻度の低減を
図ります。

ローレルすきま自動制御
対応機種: 全機種



ローレルすきまの調整は、サタケ
独自のコンピュータ自動制御により、
常に最適なローレルすきまになる
よう自動調整しますので、大切な
お米の品質を損なうことなく安心
して美味しいお米に仕上げることが
できます。

揺動選別方式&ワイド点検窓
対応機種: 全機種

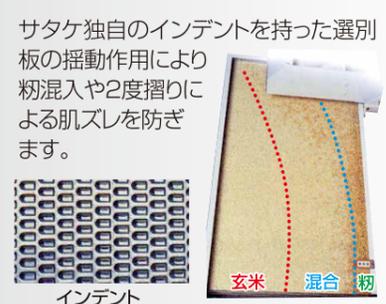


アスピレータ搭載精品排出装置
対応機種: 全機種



精品中のゴミを強力に吸い取る
アスピレータを標準装備。条件の
悪い穀物でもきれいに仕上が
ります。

自動循環排出装置
対応機種: 全機種

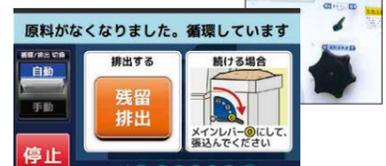

原料がなくなりました。循環して
います
残留排出
残れる場合
メインレバー②にして、
選んでください

3輪キャスタでらくらく移動
対応機種: 全機種



3輪キャスタを採用。移動時に持ち
上げる必要がなく、軽々と移動が
できます。もちろんキャスタの出
し入れはハンドルを回すだけでOK!
※4.5インチのタイプは1輪キャ
スタの着脱が必要です。

未熟米リターン装置
対応機種: TRZ400/500AWS



2番口から排出されるシイナを機
内に戻します。また、レバーを切
換えれば、ワンタッチで機外排
出も可能です。
※3インチ(2.5インチ)粉摺機に、
未熟米リターン装置を取り付け
ることはできません。

残米受箱でかんたん掃除
対応機種: 全機種



機内の未熟米スクリュ、混合米
スクリュに残った穀物もそれぞれの
排出レバーできれいに機外に排
出できます。使用後の掃除も簡単
です。