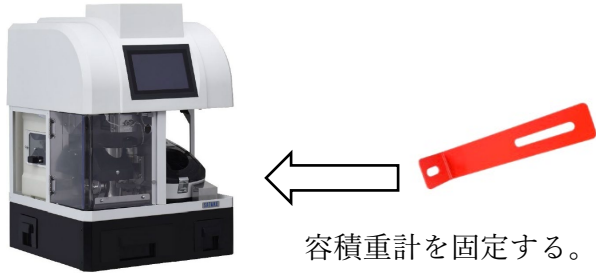
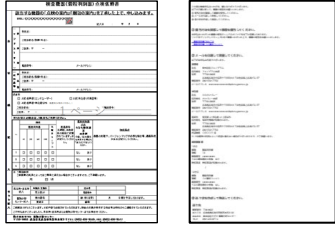



1. お送りいただくもの

本体	分銅
 容積重計固定金具 容積重計を固定する。	 200g 分銅 製品箱

点検依頼書もしくは メールを印刷したもの


※上記以外の付属品は紛失、運送中の破損を避けるため、一切同送しないでください。

※分銅は製品箱に入れてください。製品箱は米鑑定ユニットの穀粒判別器設置個所に、養生テープなどで固定してください。製品箱が破れる可能性があるため、ビニール袋に入れた上での固定を推奨いたします。

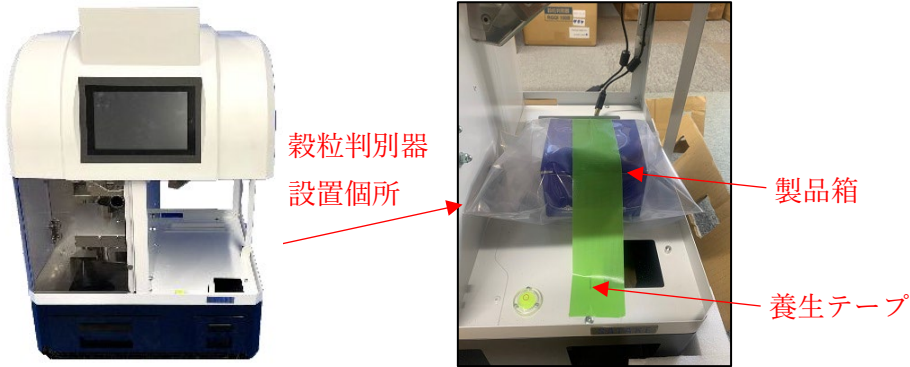

2. 梱包の注意事項


- ・ 梱包前に、容積重計固定金具で必ず容積重計を固定してください。

※別紙「容積重計固定方法」をご参照ください。

取扱注意

本体を上げ下ろしする際は、衝撃が加わらないよう下部底面をしっかりと支えてください。本体変形、機器故障等により、正確な測定ができなくなります。

- ・ 本製品の質量は 27.6 kg です。（別梱包の穀粒判別器含まず。）
- ・ 本体を持ち上げる際は、四隅のうち水分測定側が最も重くなることに留意し、下図に示した底面箇所を2人で支えてください。

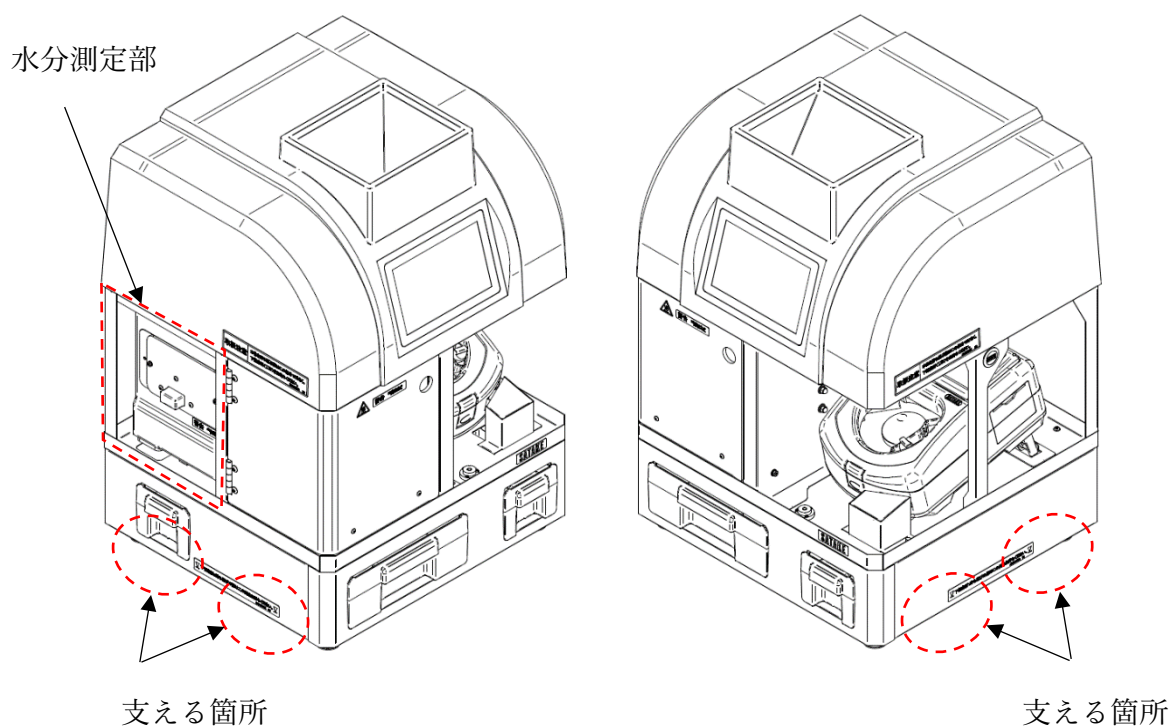

3. 梱包方法

<製品箱>

- ①本体を梱包箱の上に置き、梱包箱上部を取り付けます。



- ②梱包箱下部のジョイント部品（10個）を取り付けます。ジョイント部品の中央部を奥に押すとロックが固定されます。




- ③留め具を用いてPPバンド（2本）を取り付けます。

※PPバンドを固定する際は、軍手着用の上、作業してください。



<通い箱>

①底板に米鑑定ユニット本体を置きます。

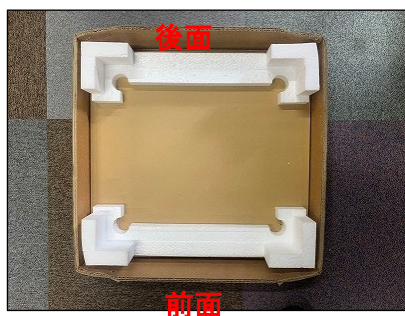

②側板を差し込み、天板をはめます。



③留め具を用いて PP バンド（2 本）を取り付けます。

※PP バンドを固定する際は、軍手着用の上、作業してください。



4. 発送

重量物のため、運送会社が限られます。福山通運もしくは佐川急便を推奨いたします。

以上