

市場のニーズに対応したエコノミータイプ


自主検定装置

PI 30C



SATAKE CORPORATION


フローチャート

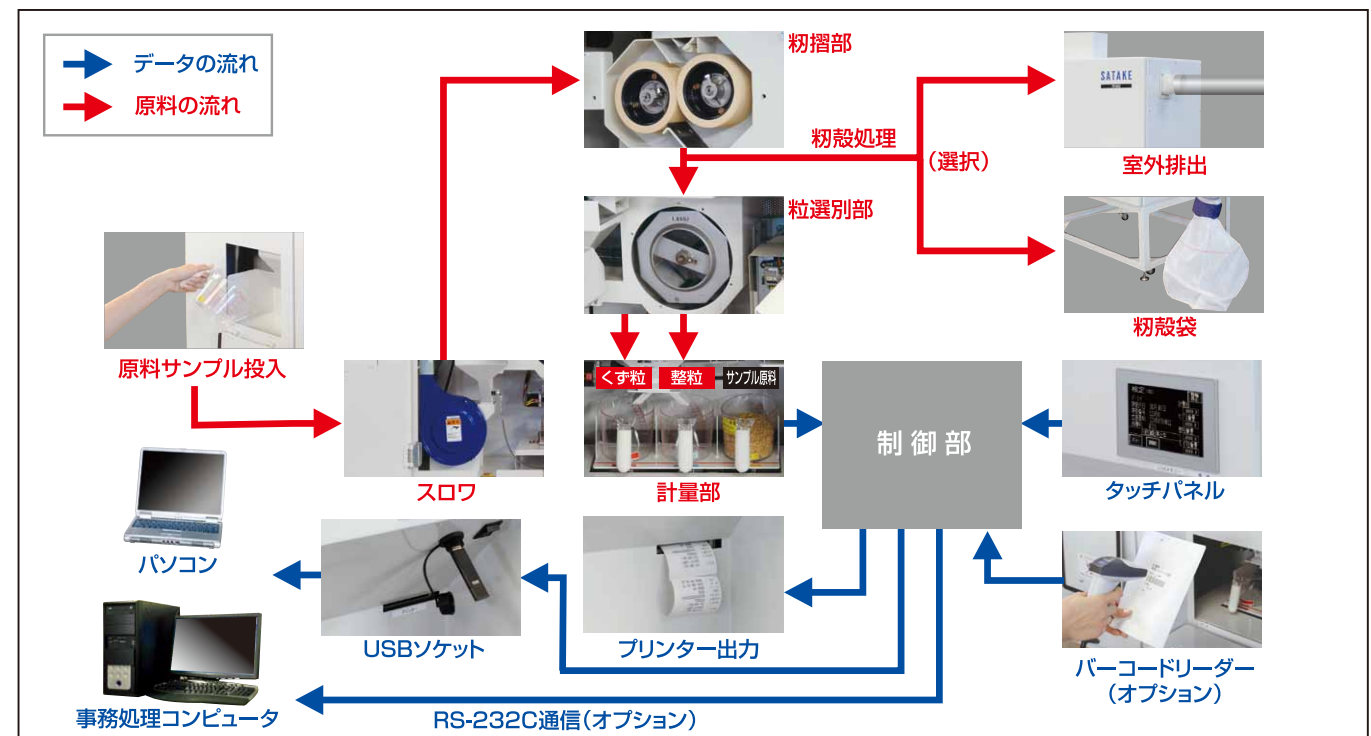

仕様

型式	PI 30C
対象原料	乾燥粉、乾燥麦
最大処理能力(件/h)	30
必要サンプル量(cc)	粉:500、麦:400
粉摺部	3インチ幅ロール式
粒選別部	回転ドラム式 金網1本
金網目幅	1.75、1.80、1.85、1.90、1.95、2.00、2.10、2.20、2.30、2.50等
計量部	デジタルロードセル式 精度 1/10,000 目量 0.1g
データ出力	USBメモリ(CSV形式)
データ記憶件数(本体)	最大500
電源	三相 200V 1.8kW
機体質量(kg)	350
オプション	バーコードリーダー、RS-232C通信

寸法 (単位mm)

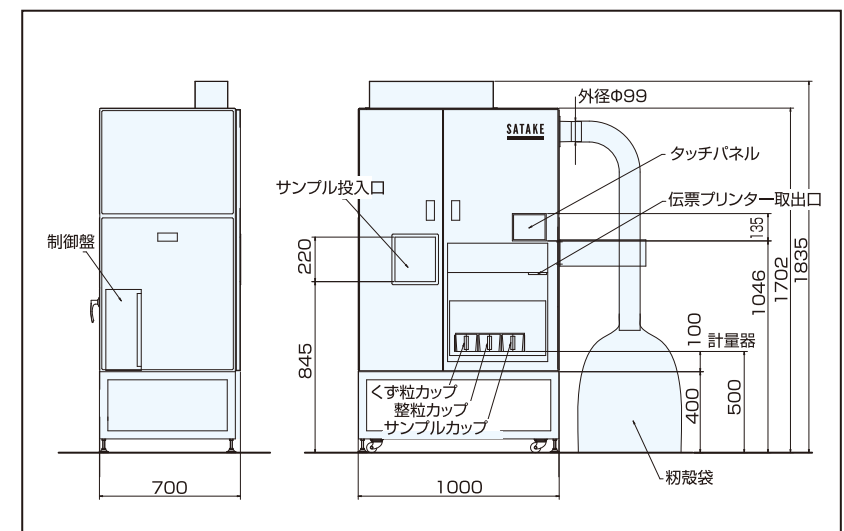

※ 弊社試験データであり、原料条件及び使用環境などによって異なります。

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代) 小 山 TEL.(0285)27-5060(代) 名古屋 TEL.(0586)73-2177(代) 松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代) 柏 TEL.(04)7132-1181(代) 北 陸 TEL.(076)277-2085(代) 九 州 TEL.(092)412-0411(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代) 東 京 TEL.(03)3253-3112(代) 大 阪 TEL.(06)6331-0558(代) 福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代) 新 潟 TEL.(025)287-0177(代) 広 島 TEL.(082)420-8575(代) 熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082(420)8549 FAX.082(420)0003

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03(3253)3112 FAX.03(5256)7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2010年10月 No.448-00

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

ISO9001
認証取得
(品質マネジメントシステム)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメントシステム)



みんなで食料自給率アップ!

チャレンジ
未来が変わる。
日本が変わる。

自主検定装置に扱いやすい エコノミータイプが新登場!

- ① 選べるシステム構成
- ② 快適な操作性
- ③ 高い検定精度

ロール式粉摺機と回転ドラム式粒選別機による確実な粉摺・選別を実現。
高精度でバラツキの少ない
公平な検査をバックアップします。



信頼の技術をコンパクトボディに凝縮!

粉摺部

粒選別部


投入部

アジャスター

キャスター

プリンター

計量部

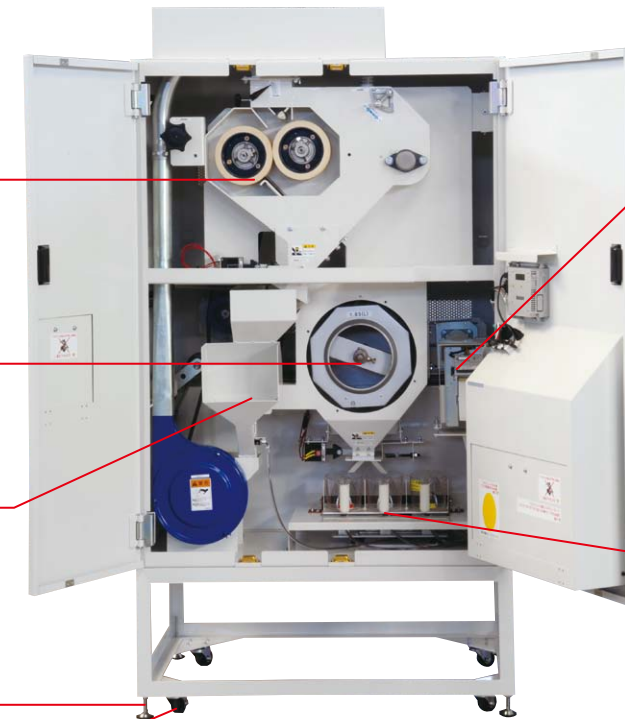

選べるシステム構成

データ取り出し

USBメモリ出力



検定データはUSBメモリに出力できます(CSV形式)。パソコンでの集計が簡単に行えます。

通信機能

オプション



通信キット(オプション)の施工により、事務処理コンピュータとの通信も可能です。

快適な操作性

タッチパネル



操作部と表示部をタッチパネルに集約し、操作手順やエラー内容が文字で表示されます。

バーコードリーダー

オプション



バーコードリーダー(オプション)を使用すると、データ入力が簡単になるだけでなく、入力ミスも防げます。

簡単な検定作業

データ入力

計量

投入・検定

排出



荷受データを入力



原料をカップに入れて計量部にセット



原料を投入部へ入れる



選別された整粒・くず粒を排出して終了

高い検定精度

高性能なロール式粉摺機



サタケの粉摺機で定評のあるロール式粉摺機を搭載。確実な脱びで玄米への損傷を抑えます。


選別精度バツグンの金網



コンパクトながらも選別精度の高い回転ドラム式粒選別機を搭載。確実な選別能力を発揮します。

移動・設置しやすい!

キャスター付き

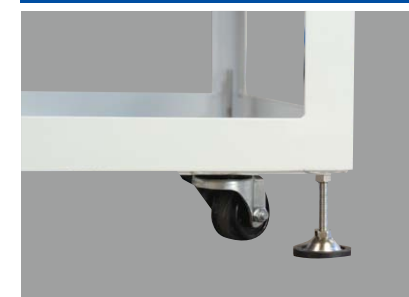

キャスターとアジャスターで簡単に移動と設置が可能。使用しないときは移動させて片付けておくことができます。

コンパクトボディ



高性能ながらコンパクトボディを実現。部屋の狭い入り口(1850mm×800mm)でも出し入れができます。

粉殻処理

粉殻袋



専用の粉殻袋を標準装備。室外への配管工事が不要です。一袋で約60件分の粉殻をためることができます。

配管接続



既に設置されている配管に接続することができます。